



GLANZ

JF5/6系 N-BOX(カスタム)

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアハーフ <作業手順>


- ①リア裏側図取付前を参照に純正ビスを取外し、エアロパーツを仮合わせして下さい。
- ②ボディ側の両面テープ貼り付け部分を脱脂して下さい。
- ③リアスポイラー裏側図を参照に両面テープ部分を脱脂しエアロパーツに両面テープを貼り付けて下さい。

※LEDSETを装着の場合は下記を参照にエアロパーツにLEDSETを取付けて下さい。



- ⑤仮合わせに問題が無い場合は上下・左右・隙間等を確認し

リア裏側図取付後を参照に純正ビスを流用し両面テープと純正ビスで取り付けして下さい

| 付 属 部 品 | 数 量 |
|-------------------|-----|
| 両面テープ (10×1.2×2m) | 1 |
| | |
| | |
| | |

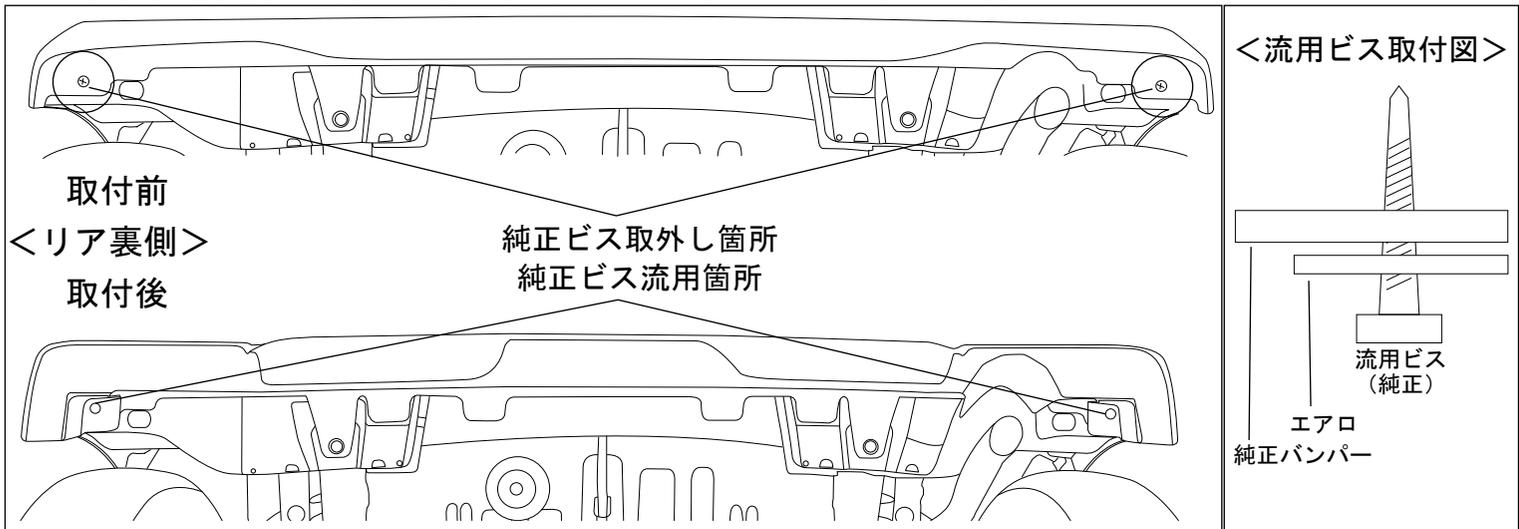

<全体図>

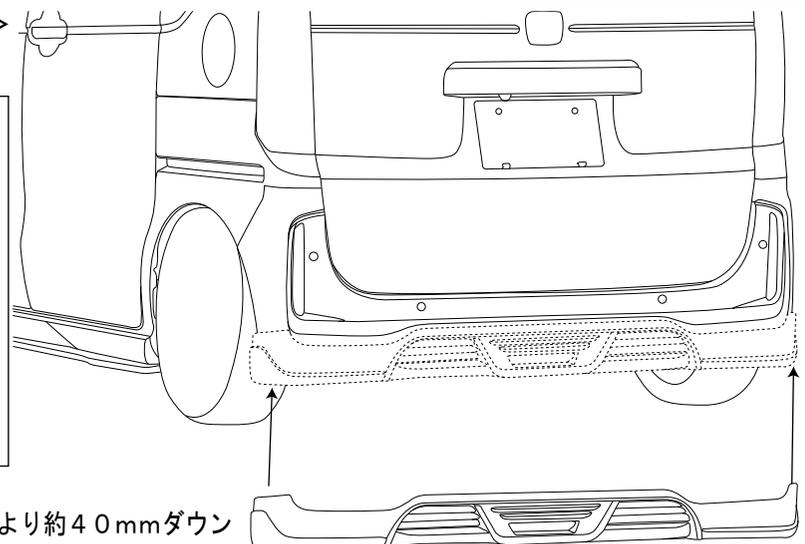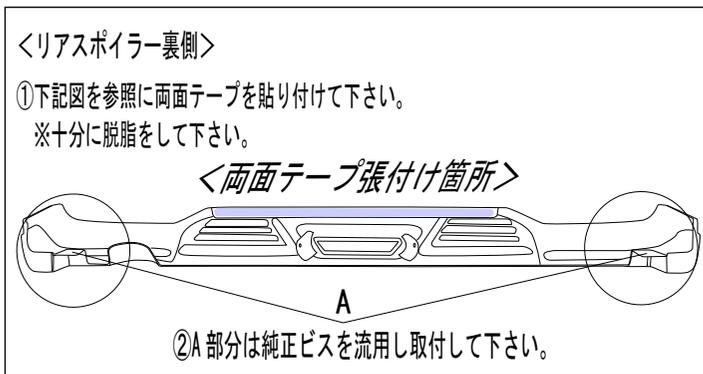

※車に向かってリアよりマフラーを避けながらできるだけ真っ直ぐ取付けて下さい。




<専用 LED レッドレンズ SET> ※別売り商品

| 付 属 部 品 | 数 量 |
|---------------|-----|
| 専用 LED レッドレンズ | 1 |
| 専用ストッパー (FRP) | 1 |
| ボルト (M6×15) | 2 |
| ナット (M6) | 4 |
| ワッシャー (M6) | 4 |

上方向

①②: 方向の確認

③: 取付方法

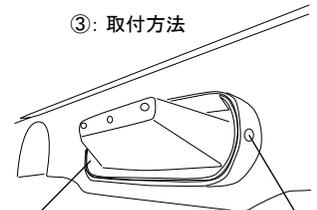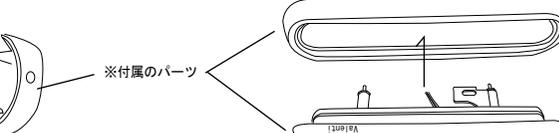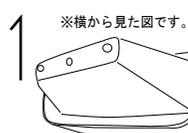


※最初にネットを取外して下さい。

※上下反対方向に取付けます。配線には極性があります。 付属ボルトナット

付属ボルトナット

<専用 LED 配線>

- 黒 → アース
- 赤 → 点灯強
- 青 → 点灯弱



- ①上図を参照に方向を確認して下さい。
- ②LEDレンズをエアロパーツに付属のパーツにはめ込みます。
※付属のネットは取外して下さい。
- ③LEDレンズのパーツをを左右2箇所にて付属のボルトナットにて取付けて下さい。

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様の車に合わせた取付方法を考慮して下さい。