



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントグリル <作業手順>

①下記全体図を参照に仮合わせと同時にエアロパーツ取付位置の確認をして下さい。
上面はバンパー上面に合わせ左右はヘッドライトとの隙間を左右対称に位置を決めます。

②①に問題がなければエアロパーツと両面テープが付くボディ側を
パーツクリーナー（シリコンオフ）などで脱脂して下さい。


③下図グリル内側図を参照に両面テープを貼り付けて下さい。
上下・左右・隙間・干渉等を確認し取り付けして下さい。

※両面テープは24時間乾燥で完全硬化するため貼付直後の走行や洗車はお控えください。

付 属 部 品	数 量
両面テープ (10mm×2m)	1


<グリル内側図>

<両面テープ貼付部分>

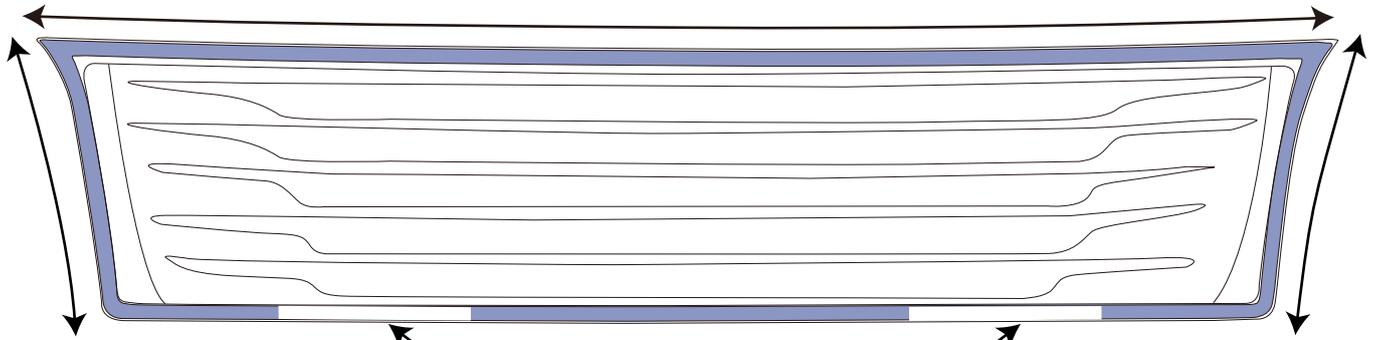


上図を参照に隙間をあげ両面テープを貼り付けて下さい。※隙間の位置の既定はございません

<全体図>

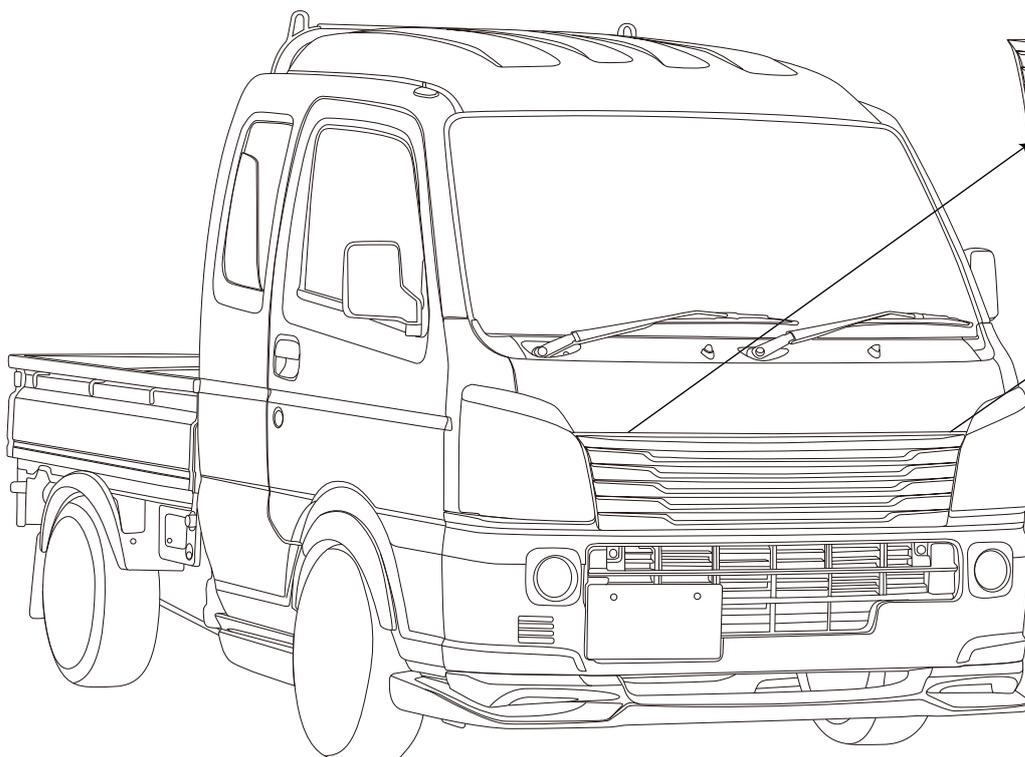

<YouTube 取説動画はこちら↓>

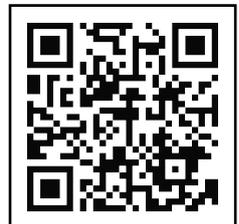

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。