



GLANZ FLAPseries

MK54S系 SPACIA(カスタム)

<http://www.butterfly-system.com>

バタフライシステム

〒811-3134

福岡県古賀市青柳 483-3

TEL 092-943-1888

FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアフラップスポイラー＜作業手順＞





- ①クリップナット取付手順図を参照し純正のブラピンを取り外して、クリップナットを純正バンパーに取り付けライナーを被せてください。
- ②下記を参照に仮合わせし取付部分を確認後穴あけ箇所をマークして下さい
- ③②に問題がなければマークした4か所をドリル等で6.5mm程の穴を開けてください
- ④フラップ取付裏側図・全体図・クリップナット取付手順図を参照に緩みの無いように付属のワッシャー付きボルト、ボルトにて本締めをして下さい。

付 属 部 品		数量
ボルト	(M6×15)	4
ワッシャー	(M6×13)	4
ワッシャー	(M6×21)	4
ナット	(M6)	4
ワッシャー付きボルト	(M6×20)	2
クリップナット		2

＜※a クリップナット取付図＞

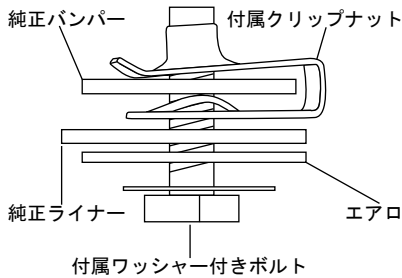


＜※b クリップナット取付手順＞

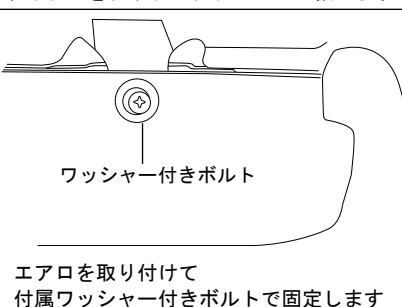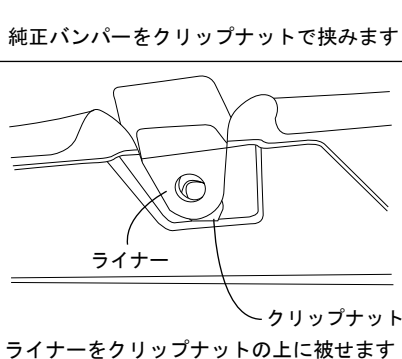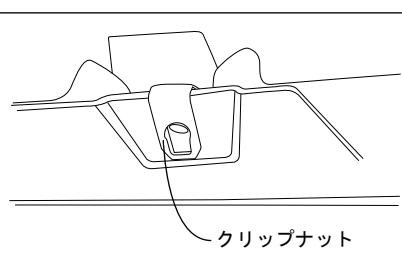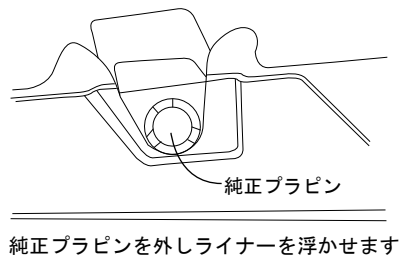


＜穴あけ加工箇所＞


※バンパーを下から見た図です。

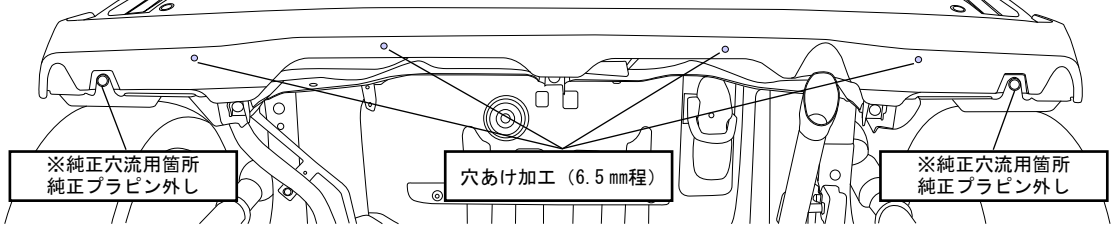

＜フラップ取付裏側図＞

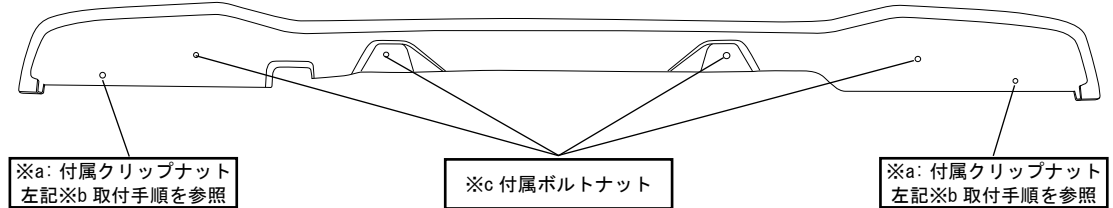

＜全体図＞

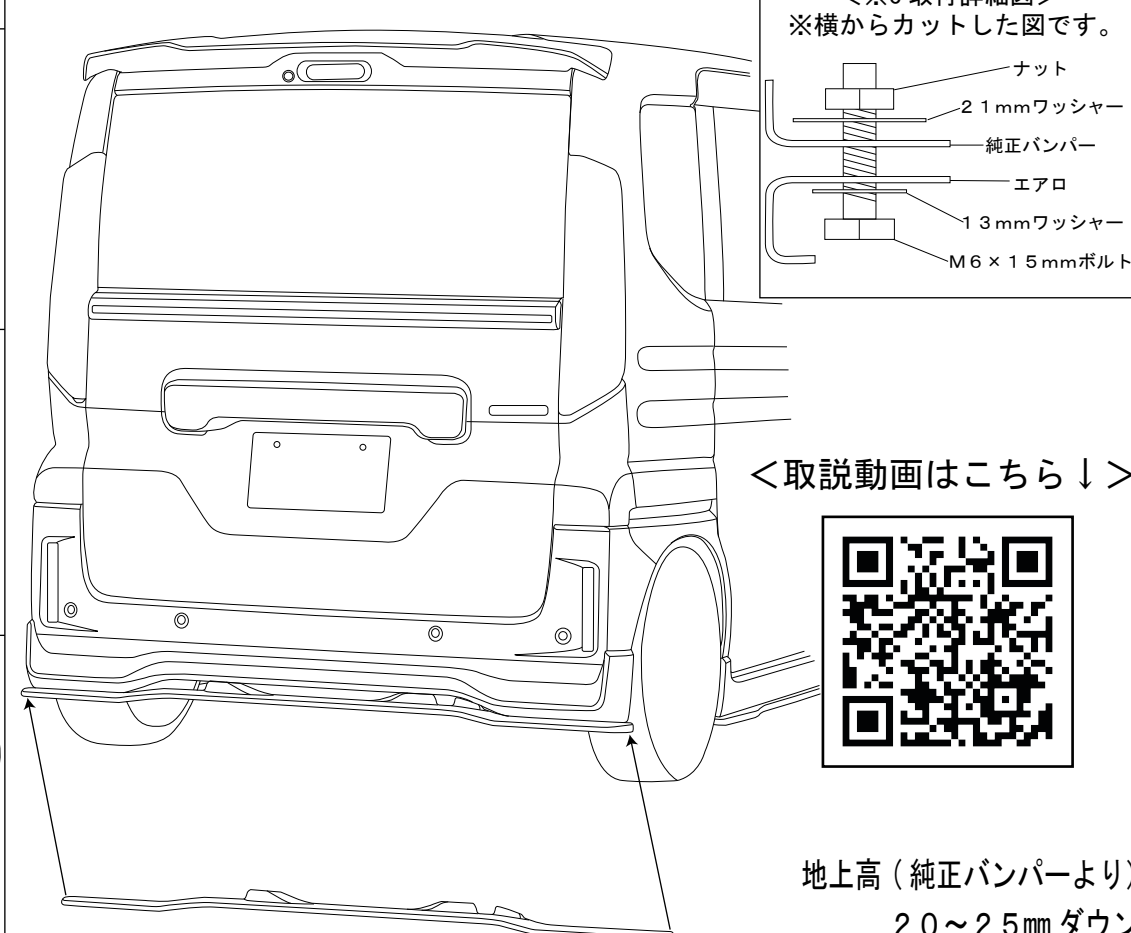

地上高（純正バンパーより）

20～25mm ダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。