



GLANZ

S700V アトレー / ハイゼットカーゴ

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントグリル <作業手順>

①※a を参照に純正グリルを取外して下さい。(クリップにて止まっています。)

※ハイゼットカーゴは取り外す純正グリルがない為純正エンブレムを取り外して下さい。

②全体図を参照にグリル本体の仮合わせをして下さい。ボンネットの隙間を左右対称とグリル下側とボンネットの下側を合わせ取付位置を確認してください。

③下図グリル内側図を参照に両面テープを貼り付けて下さい。

④グリルの両面テープが張付く場所を脱脂して、上下・左右・隙間・干渉等を確認し取り付けして下さい。


両面テープで両端を押さえてから、センターを貼り付けて下さい。

※両面テープは 24 時間乾燥で完全硬化するため貼付直後の走行や洗車はお控えください。

付 属 部 品	数量
両面テープ (2m)	1


<グリル内側図>

<両面テープ貼付部分>

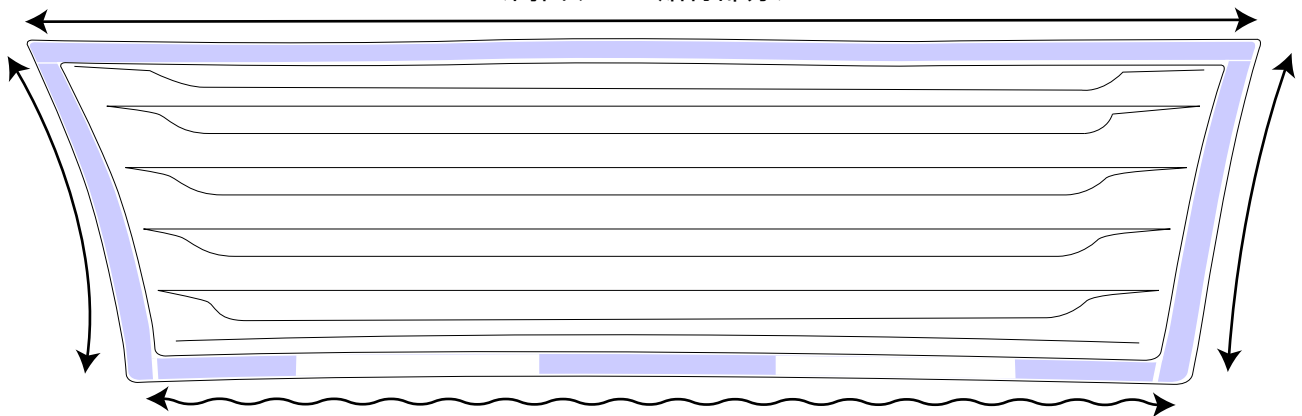


グリル下部（波線部分）は、上部、左右を張り付けた後の余りを使い均等に分散し張り付けてください

<全体図>

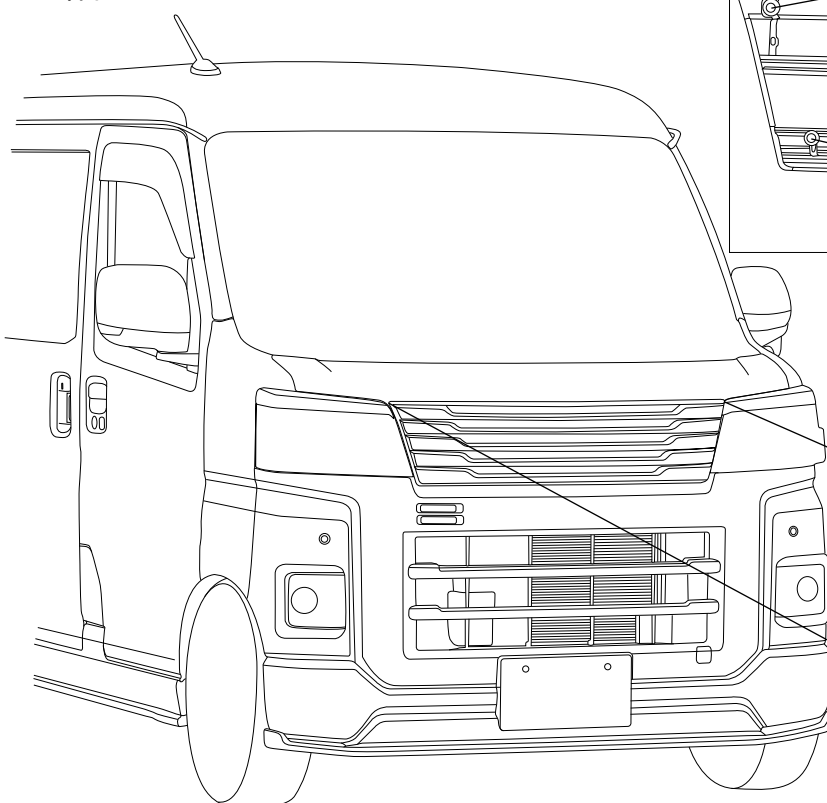

<※a 純正グリル外し箇所>

純正プラピン外し箇所

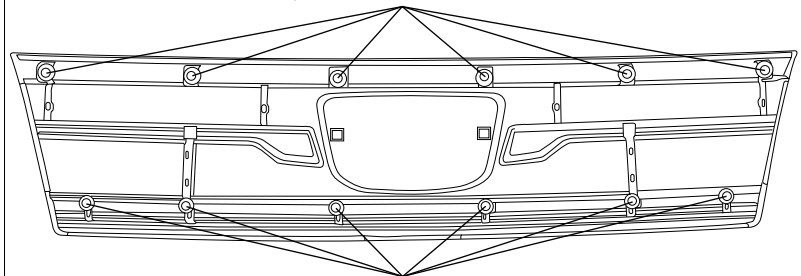

純正プラピン外し箇所

<取説動画はこちら↓>



※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。