http:www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL　092-943-1888
FAX　092-943-1444

# GLANZ
# 60PRIUS

お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

| 付　属　部　品 | 数量 |
|---|---|
| ビス　　(4×19) | 8 |
| | |

**サイドフラップ<作業手順>**

①下記の下から見た図を参照に純正サイド下側のボルトと純正モールを取り外します
②下記を参照にサイドフラップを仮合わせして下さい
仮合わせ時フロント側の取り外したボルトの穴位置とリアの純正モール部分の穴位置を
エアロパーツの穴位置とあわせて仮合わせをして下さい
仮合わせ時に前後以外（中央部４か所）の穴をあける場所を確認し、純正サイドシールのほうに４ヵ所マークしてください
③②に問題がなければマークした場所にドリル等で約 3㎜ 程の穴を開けてください
④<サイドステップ単体>・<全体図>・<フロント側図>・<リア側図>を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、
緩みの無いように片側４箇所（両側８箇所）を付属のビスにて本止めをして下さい。
※フロント１ヵ所は最初に取り外したボルト、リア側は純正モールをエアロパーツを挟むように取り付けてください
※純正サイドは柔い為締める際の力の入れすぎにはご注意下さい（空回りの原因となります）
※定期的にビスの緩みがないか必ず確認をしてください

<サイドフラップ単体>　※純正サイドは柔い為締める際の力の入れすぎにはご注意下さい（空回りの原因となります）
※左右ともに同じ作業をお願いします

付属ビス※純正サイドに穴あけ加工４ヵ所必要

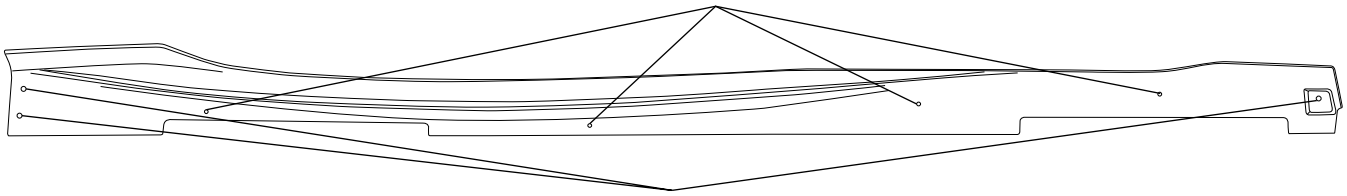

純正穴、ボルト使用箇所

<フロント側図：下から見た図>
※純正ボルト流用部分

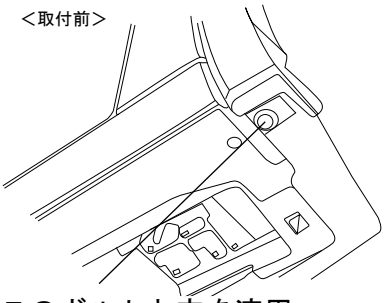


このボルトと穴を流用

<リア側図：下から見た図>※純正モール流用部分
<エアロ取付前>
ボルト・クリップを取外してモールを外します

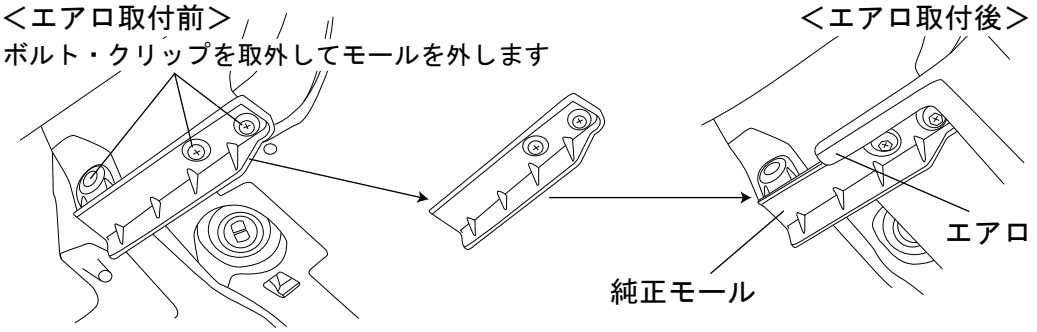


純正モールを取外しエアロパーツを挟み込むように純正モールを取付て下さい

<全体図>

<取説動画はこちら→>

**※純正サイドシールは柔い為締めすぎにご注意ください。**

ダウン量：純正サイドより約 20㎜ ダウン

**※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。**