



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントフラップスポイラー<作業手順>


- ①下記を参照にフロントアンダーモールのビス5カ所を外し、流用しない部分のビス2カ所を戻して下さい。
- ②流用するビス、ボルトの位置を合わせフラップを仮合わせして下さい。
- ③下記を参照にフラップの位置を参照に穴をあける場所8カ所を確認し、マークしてドリル等で指定数の穴を開けてください。
- ④③まで問題なければフラップ取付裏側図・全体図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように純正流用のボルトビス・付属のボルトにて本止めをして下さい。

付 属 部 品		数量
ボルト	(M6×15)	8
ワッシャー	(M6×13)	8
ワッシャー	(M6×21)	8
ナット	(M6)	8

<純正バンパー裏側図>

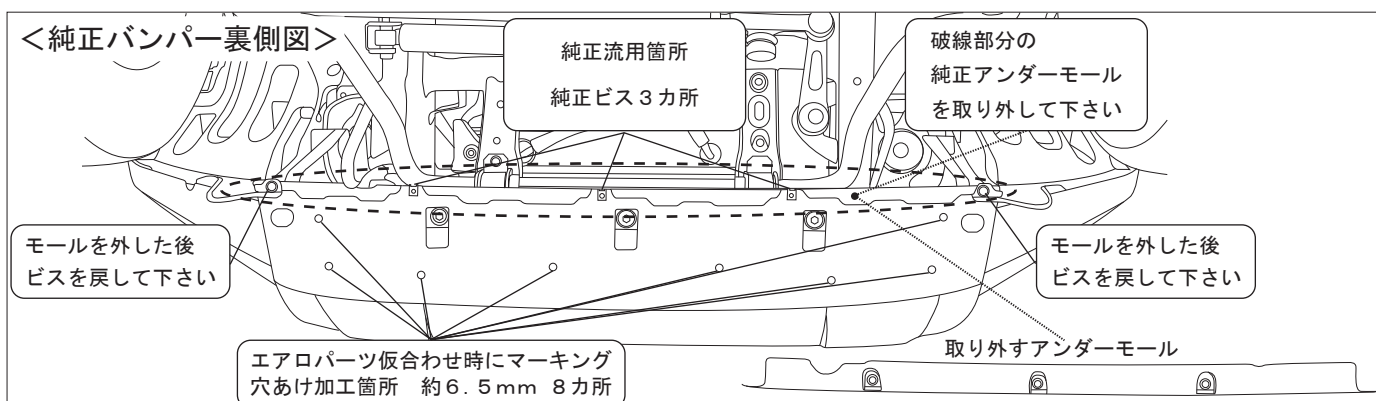

<エアロパーツ取付裏側図>

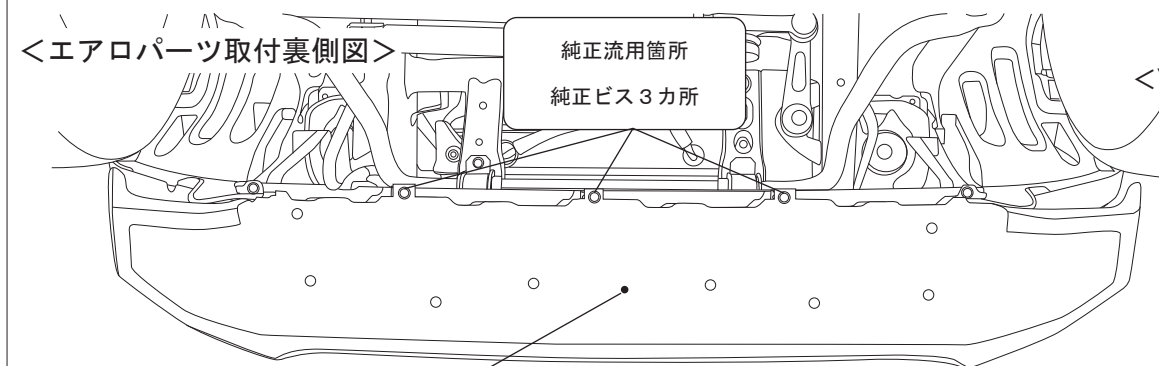


<YouTube 取説動画はこちら↓>




付属ボルトナット使用箇所
付属ボルト (M6×20)
付属ワッシャー (M6×21)
付属ワッシャー (M6×21)
ナット (M6)
6.5mm 穴あけ加工 8カ所

<全体図>

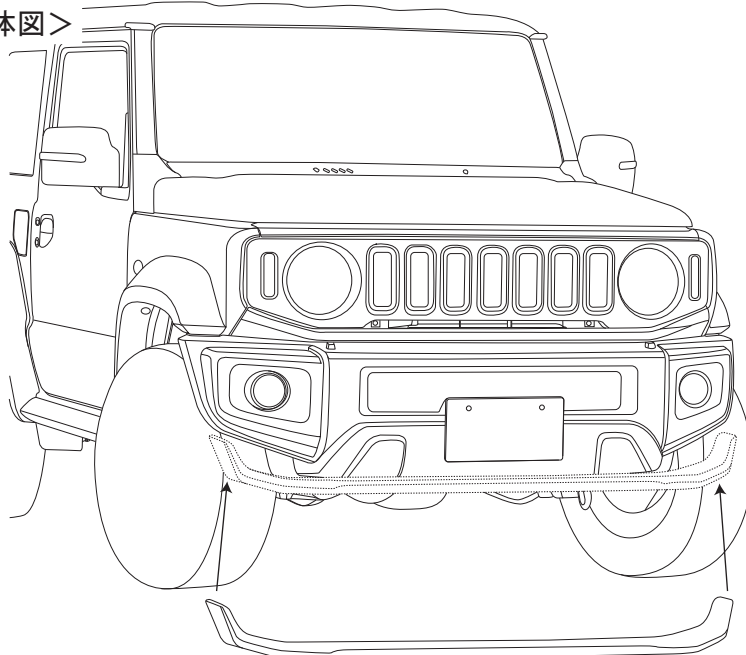

<取付詳細図> ※横からカットした図です

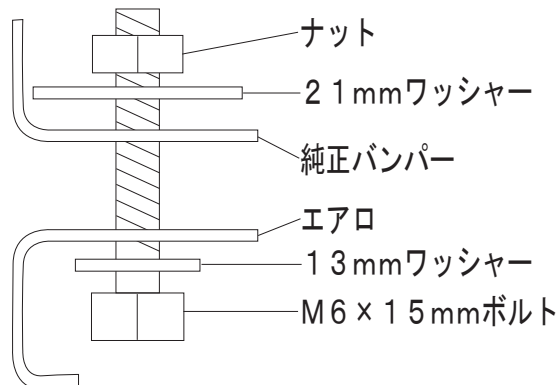

地上高(純正バンパーより): 約40mmダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。