



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品		数量
ボルト	(M6×15)	5
ワッシャー	(M6×21)	3
ワッシャー	(M6×13)	7
ナット	(M6)	5


フロントフラップスポイラー＜作業手順＞

- ①※a 純正ビス流用箇所を両側 4 ヲ所外してライナーを浮かせてください
- ②下記を参照に仮合わせしフラップの位置を確認し、穴あけ箇所をマークして下さい
- ③②に問題がなければマーキングした 5 か所をドリル等で 6.5mm 程の穴を開けてください
- ④③まで問題なければフラップ取付裏側図・取付詳細図（※b. ※c）を参照に
上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のボルトにて本締めをして下さい
- ⑤※a 純正ビス流用箇所は純正ビスを利用し両側 4 ヲ所を本締めしてください

＜穴あけ加工箇所＞

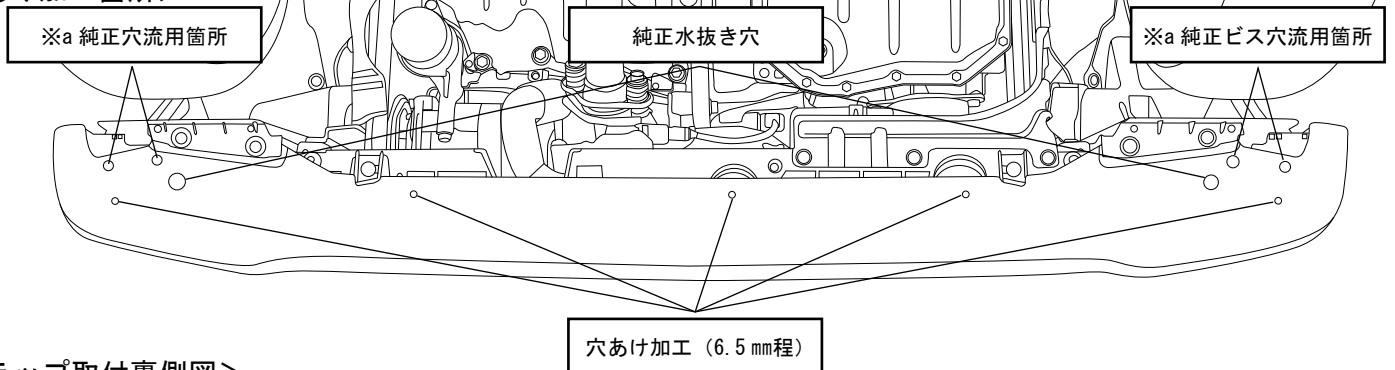


＜フラップ取付裏側図＞

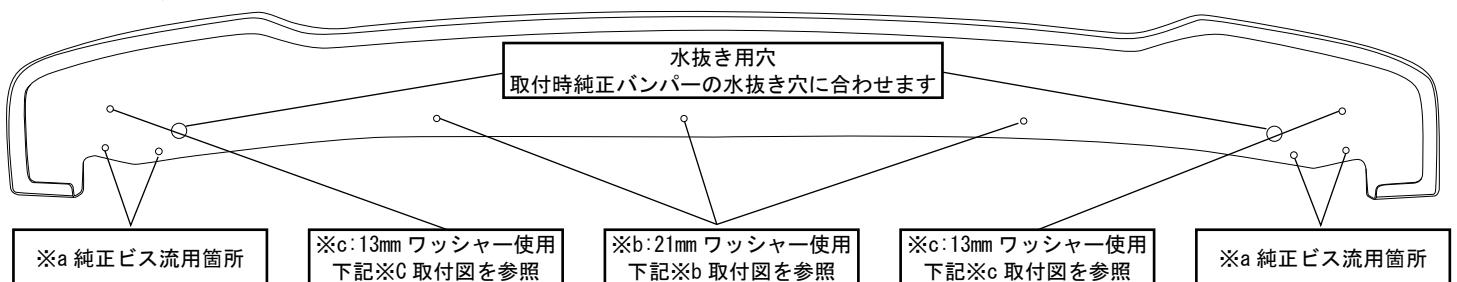

＜全体図＞


＜※b 取付詳細図＞

※横からカットした図です。

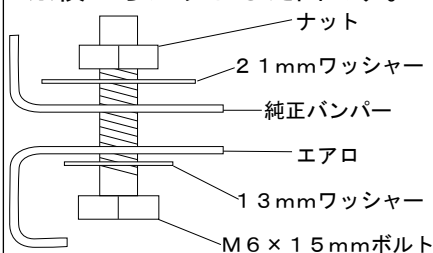

＜※c 取付詳細図＞

※横からカットした図です。

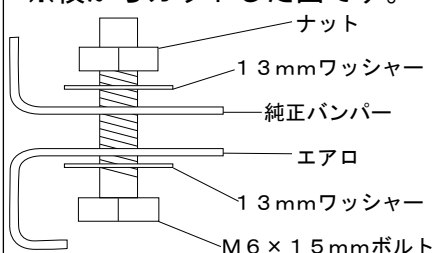

＜取説動画はこちら↓＞



地上高
(純正バンパーより)
: 約 20mmダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。