



GLANZ

S700V アトレー / ハイゼットカーゴ

<http://www.butterfly-system.com>

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドステップスポイラー＜作業手順＞

①全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。

同時に、車両側の両面テープ張付け部分の脱脂をして下さい。

※個体差などでボディに合わせる多少の作業（加工）が必要な場合があります。

②①に問題が無ければ下図サイドステップ裏側を参照にリア側 2 ヲ所に


下穴（3mm程）を空け、両面テープ取付箇所を脱脂して下さい。

③②に問題が無ければ全体図を参照に、上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、

緩みの無いように付属のビスと両面テープにて本止めをして下さい。


※フロント側は純正ビス・リア側は付属ビス・センターは両面テープにて取付をしてください。

付 属 部 品	数量
ビス (M4 × 19)	4
両面テープ (10mm × 2m)	1

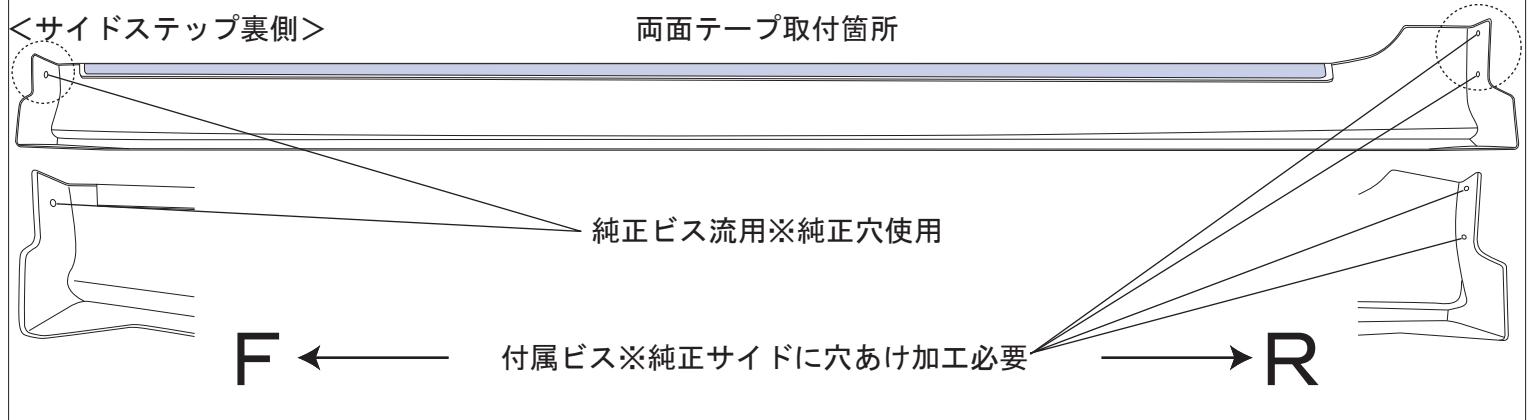

<全体図>

<取説動画はこちら↓>

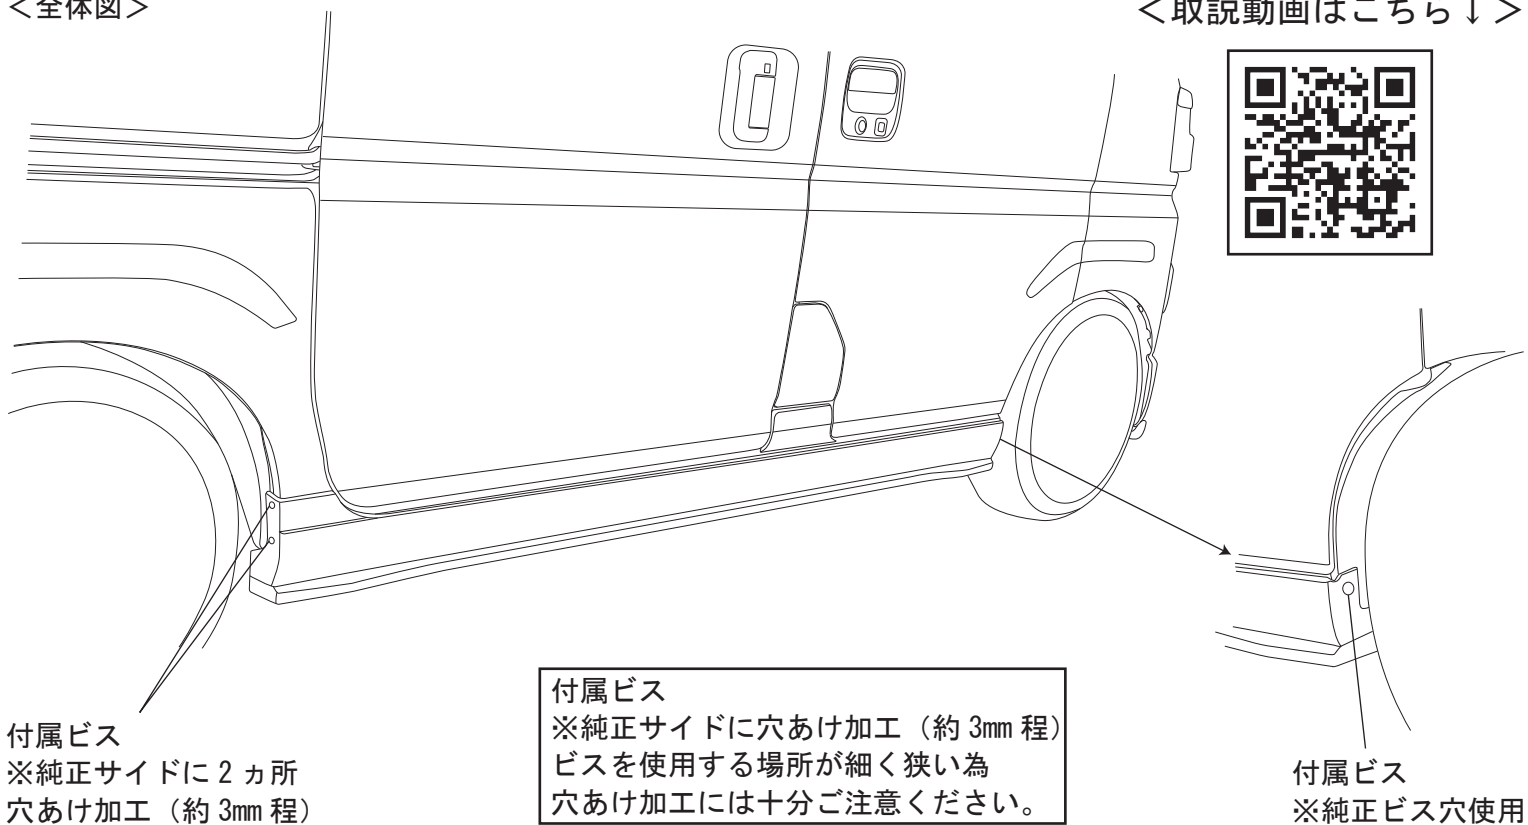

地上高（純正バンパーより）：約 00mmダウン

※純正バンパーは柔い為締める際の力の入れすぎにご注意ください。

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。