



GLANZ

LA850系 MOVE CANBUS

<http://www.butterfly-system.com>

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアハーフスポイラー＜作業手順＞

- ①リアナンバー・リアライナーカバーを外して下さい
- ②下記を参照に仮合わせして取付部分（穴あけ部分）を確認して下さい
※個体差などでボディに合わせる多少の作業（加工）が必要な場合があります
- ③②に問題がなければ下記を参照に穴あけ箇所（6.5mm: 2 か所・3mm: 2 か所）にドリル等で穴を開け付属ボルトナット・付属ビスにて取付して下さい
- ④全体図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のボルトナット・付属のビスにて本止めをして下さい

付 属 部 品		数量
ボルト	(M6×15)	4
ワッシャー	(M6×13)	8
ナット	(M6)	4
ビス	(4×19)	2

＜車体裏側図＞

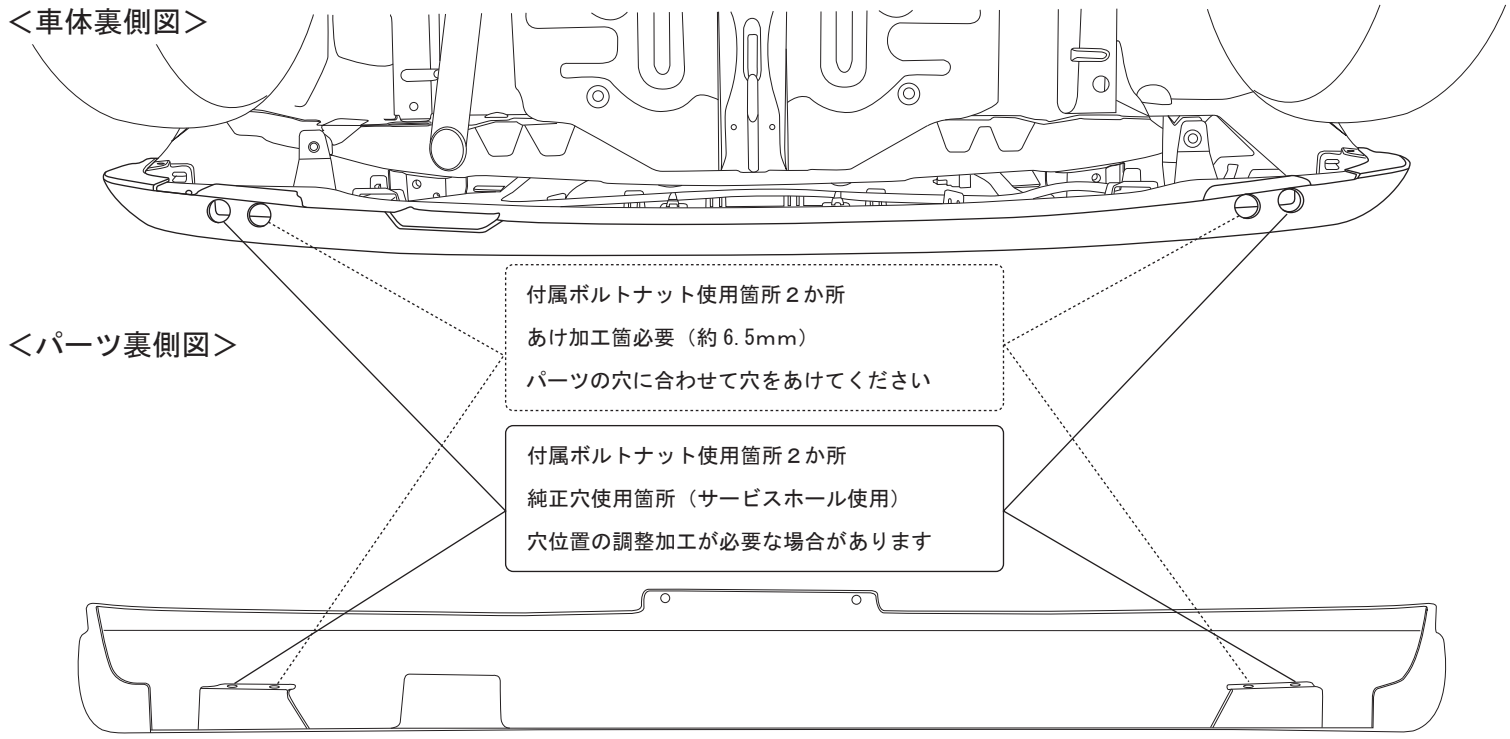


＜パーツ裏側図＞

付属ボルトナット使用箇所 2 か所
あけ加工箇所必要 (約 6.5mm)
パーツの穴に合わせて穴をあけてください

付属ボルトナット使用箇所 2 か所
純正穴使用箇所 (サービスホール使用)
穴位置の調整加工が必要な場合があります


＜全体図＞

取付方法（参考）：純正のプレスラインに片方入れ反対側は下方向からプレスライン部分を少し抑えながら取付けます※取付にはライナーカバーを外して（浮かせて）取付を行います

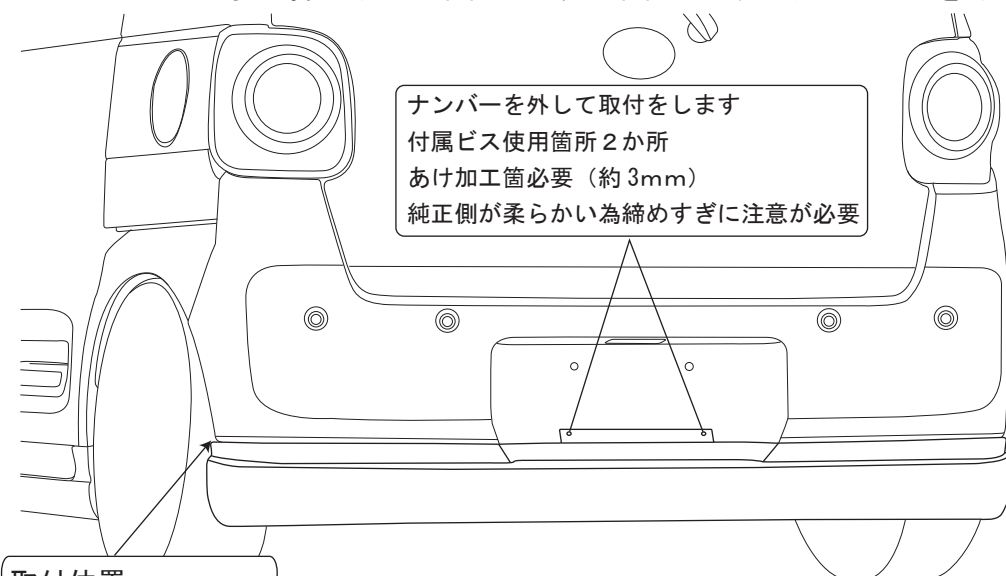

取付位置
純正のプレスライン

＜取付断面図＞

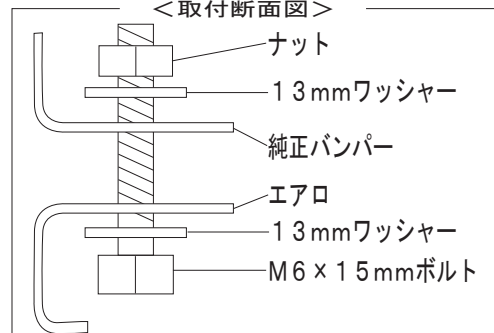

＜YouTube 取説動画はこちら↓＞



取付位置：純正プレスライン 地上高（純正バンパーより）：約 45mmダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様の車に合わせた取付方法を考慮してください。