



GLANZ

J J 1 系 N-VAN

<http://www.butterfly-system.com>

バタフライシステム

〒811-3134

福岡県古賀市青柳 483-3

TEL 092-943-1888

FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×20)	1
ワッシャー (M6×13)	1
10mm 両面テープ (2m)	1
5mm クッションテープ (1m)	1


リアウィングスポイラー <作業手順>

- ①左右前後の位置決めを参照にエアロパーツを仮合わせし、穴位置を決めて下さい。
- ②付属テープ貼付け箇所図を参照に脱脂をし付属テープを貼付けて下さい。
同時にボディ側も両面テープ貼り付け部分を脱脂して下さい。
- ③取付手順を参照にボディ側に 7mm 程の穴をあけて下さい。※下記数値はあくまでも参考値です。
- ④上記に問題が無い場合は貼付け方法を参照に上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め
(本取付け) して下さい。同時に両面テープ部分も本付けして下さい。
※両面テープは 24 時間乾燥で完全硬化するため貼付直後の走行や洗車はお控えください。
※穴位置部分は水が入らないようにコーキングなどで防水加工をして下さい。

<左右の位置決め>

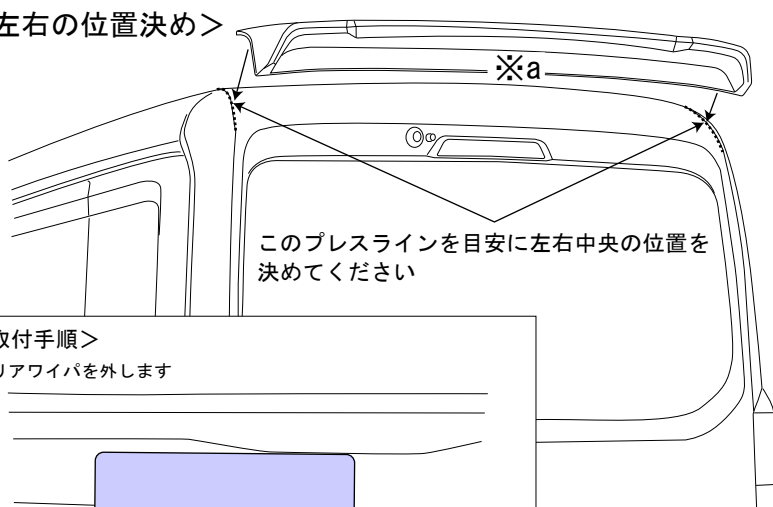


<前後の位置決め>

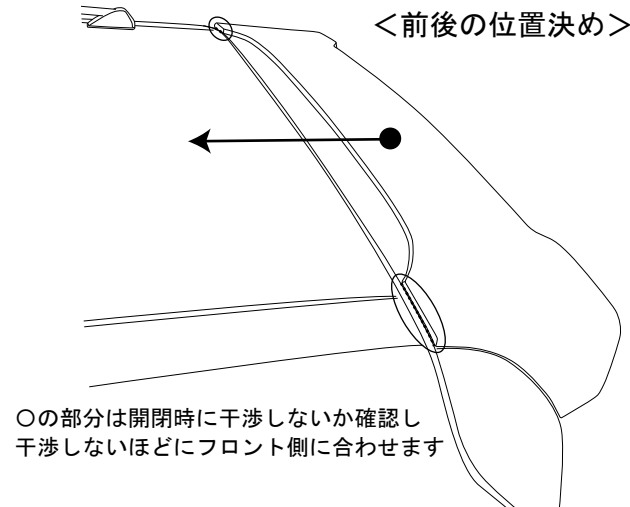


<取付手順>


- ①リアワイパを外します

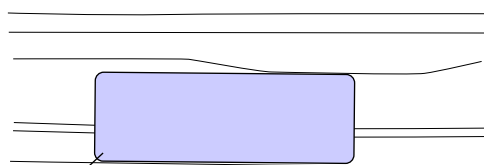

- ②トランクを開けリアワイパモーターのカバーを外します
※4箇所クリップにて止まっています

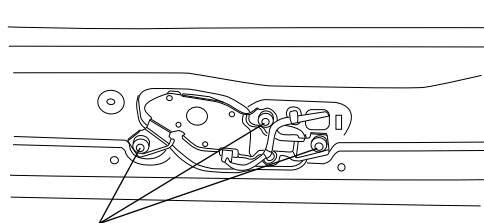


- ③リアワイパモーターを外します
※3箇所ボルトにて止まっています

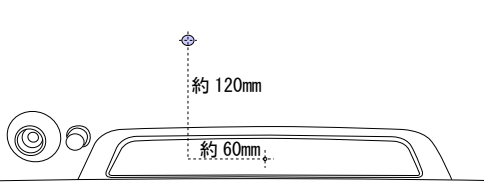


- ④トランクを閉め表から小さな下穴をあけます

※上記の位置はおおよその位置になりますので穴位置は
エアロパーツを位置決めしその穴に合わせて位置を決めて下さい。

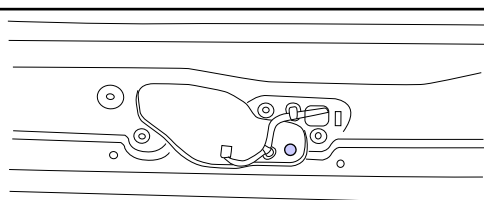

- ⑤表から下穴を開けた場所に 7～8mm の穴をあけ
エアロパーツを取付します
取付後①②③で取り外したリアワイパモーター等を取り付けて下さい
※穴から水が入らないようにコーキングなどで防水加工をして下さい

<付属テープの貼付け箇所>

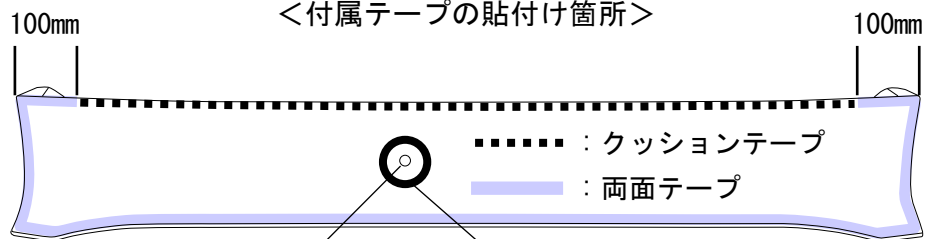

コーキング・ブチルテープ等で防水処理

<貼付け方法>

- ※必ず脱脂作業後に貼付け作業を行います
最初に○部分をボディに貼付けます
○部分を貼付けた後、
サイドの○部分も張付けます
最後にトランク側 上記<左右位置決め>図
※a 部分の両端を貼付けます

※a 部分は隙間ができます
全てこの位置に隙間を集めます
この位置はクッションテープを
使用しますので取り付け後
隙間なくきれいに見えます

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。