



GLANZ

40系 ヴェルファイア

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアフラップ <作業手順>


- ①車体裏側図を参照に純正ブラピンを両側8か所取り外してください。
- ②全体図を参照にエアロパーツの仮合わせをして下さい。
- ※①で取り外したブラピンの穴とエアロの穴位置を合わせ純正ブラピンで8か所止めてください
- ③車体裏側図を参照にエアロセンター部分3カ所にエアロの穴を利用し6.5mm程度の下穴をあけてください
- ④部分拡大図を参照にバンパーに下方向から付属ボルト、ナット、ワッシャーを利用し仮止めしてください
- ⑤④まで問題がなければ左右上下間隔等を確認し、本締めして取り付けして下さい

付 属 部 品		数量
ボルト	(M6×15)	3
ワッシャー	(M6×21)	3
ワッシャー	(M6×13)	3
ナット	(M6)	3


<車体裏側図>

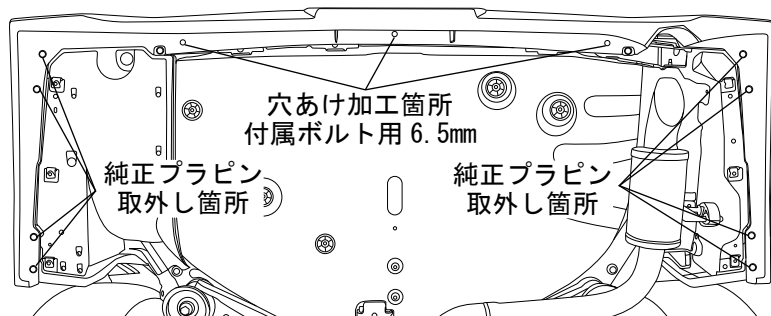


<エアロ裏側図>

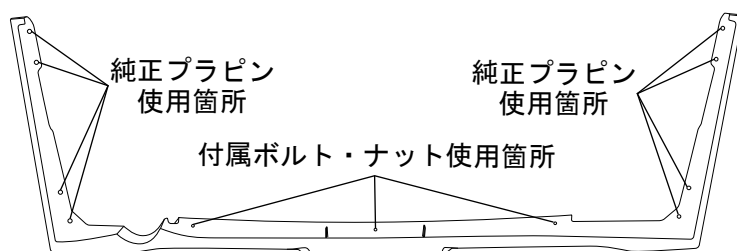

<全体図>

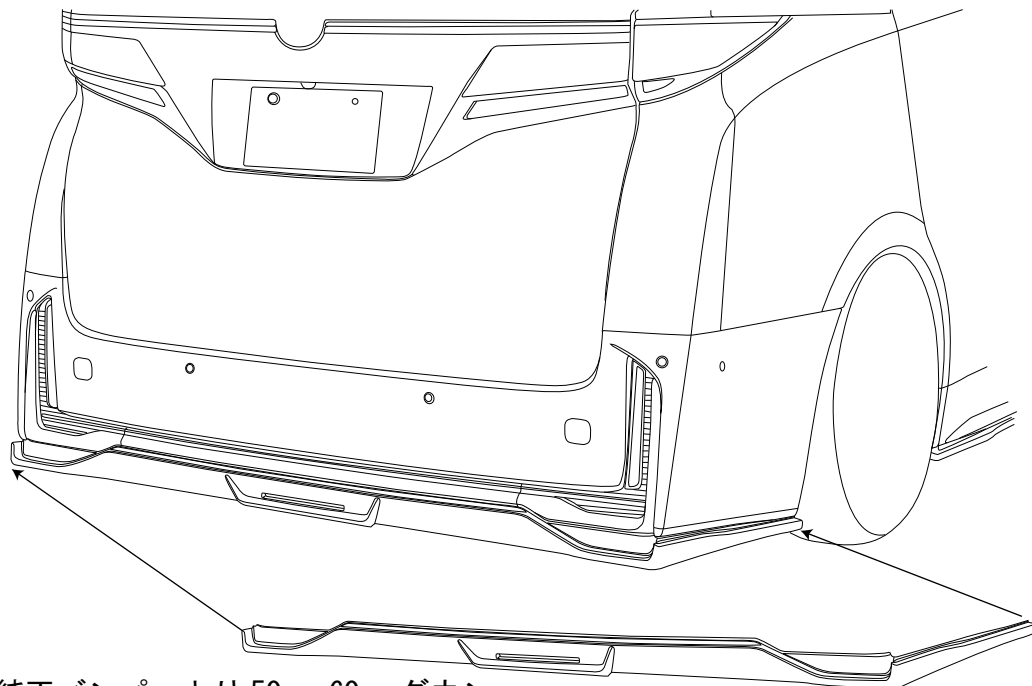

<部分拡大図>

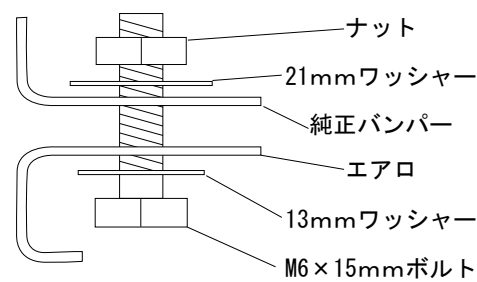

純正バンパーより 50 ~ 60mm ダウン

<専用LEDレッドレンズSET>※別売り商品


付 属 部 品	数量
専用LEDレッドレンズ	1
専用ストッパー (FRP)	1
ボルト (M6×15)	2
ナット (M6)	4
ワッシャー (M6)	4

①: 不要部分のカット


※1




※1部分が干渉するため
下図の点線部分をカットしてください。 ※付属のパーツ



②: 方向の確認



③: 取付方法

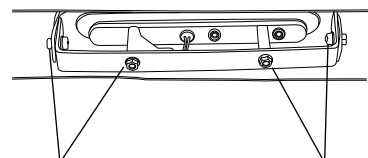

※上下反対方向に取付けます。配線には極性があります。 付属ボルトナット

付属ボルトナット

<専用LED配線>

黒 → アース
赤 → 点灯強
青 → 点灯弱



※最初にネットを外して下さい。



①上図を参照に方向を確認して下さい。

②LEDレンズをエアロパーツに付属のパーツにはめ込みます。

※付属のネットは取外して下さい。

③LEDレンズのパーツを中央2箇所にて付属のボルトナットにて取付けて下さい。

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。