



GLANZ

B40系 ROOX Highway Star 前期

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

アイライン <作業手順>

- ①全体図をを参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい
同時に、ライトの両面テープ張付け部分の脱脂をして下さい
- ②①に問題が無ければアイライン裏側図を参照に両面テープを貼り付けて下さい
両面テープは上下に貼り付けて下さい
- ③全体図を参照に上下・左右・隙間・干渉等を確認し全体を本付けして下さい

付 属 部 品	数 量
両面テープ (2m)	1


A:<アイライン裏側図>

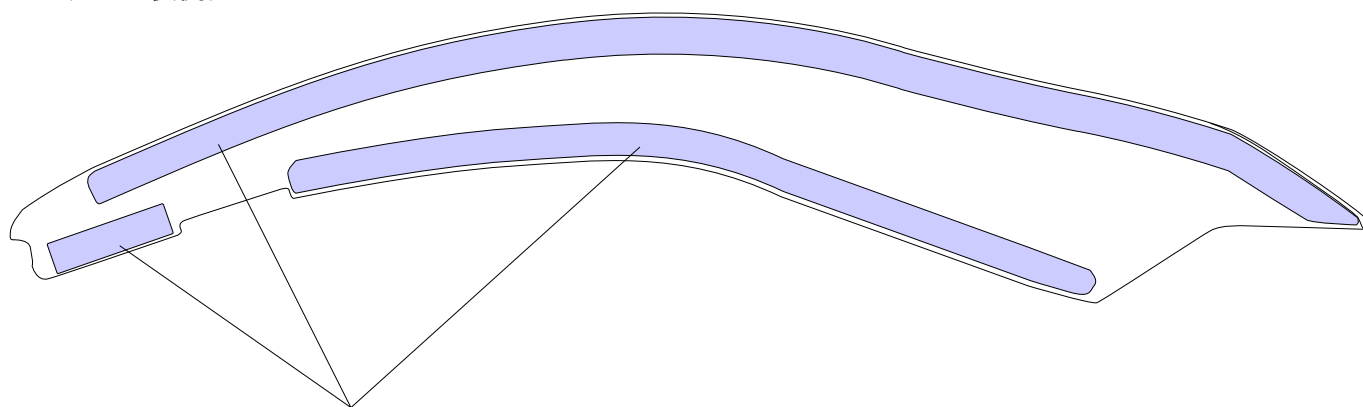

<両面テープ貼付部分>


アイライン本体とライトの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して上図を参照に両面テープを張付けてください

<拡大内図>

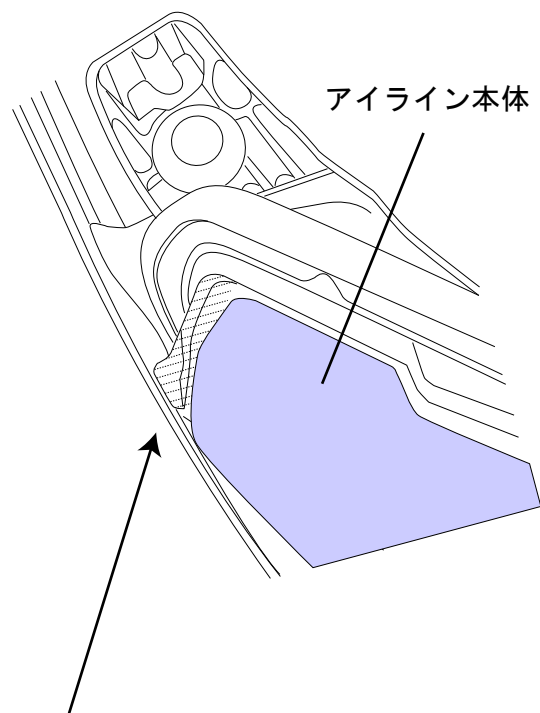

アイライン本体

<全体図>

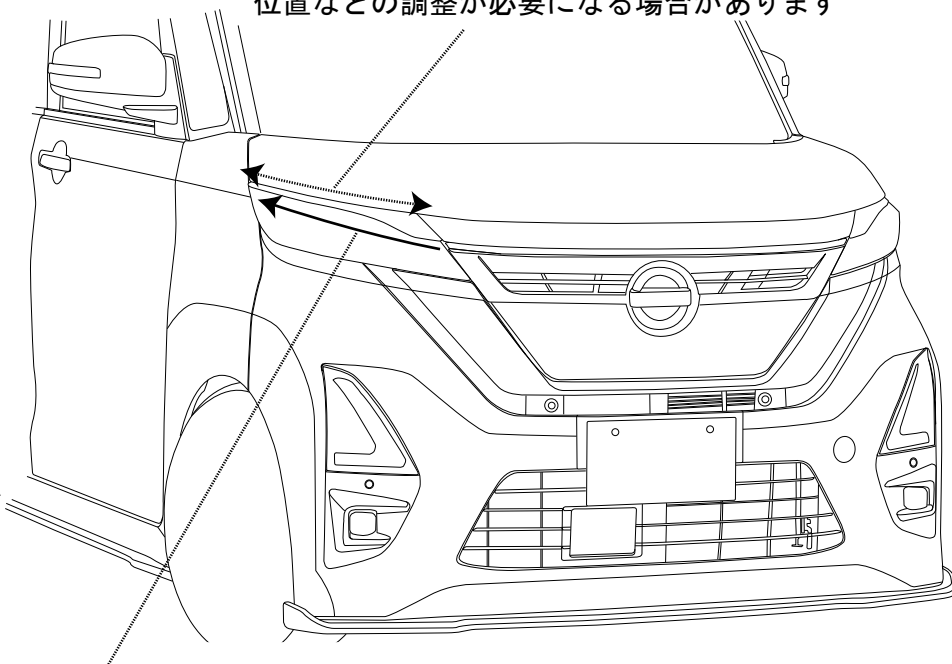

干渉注意部分：ボンネット位置の個体差があり干渉の恐れがありますので干渉しない様にボンネット位置などの調整が必要になる場合があります

点線部分：突起部分避けて取付の為寸足らずではございません

取付方法：グリル方に合わせて外側に貼付ける様に取付して下さい
最外位置はライトに突起がある為その部分をよける様な設計になり
長さが足りないわけではございません。(※設計上その様な製品です)

ボンネット・グリルなどに干渉が無い様に位置を決め取付して下さい

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。