



GLANZ

40系 アルファード

バタフライシステム

〒811-3134

福岡県古賀市青柳 483-3

TEL 092-943-1888

FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアフラップ <作業手順>

- ①<車体裏側図>を参照に純正ブラピンを両側 6 か所取り外してください
- ②全体図を参照にエアロパーツの仮合わせをして下さい。※①で取り外したブラピンの穴とエアロの穴位置を合わせ<エアロ裏側図>を参照に純正ブラピンを流用し 6 か所止めてください
- ③<車体裏側図><エアロ裏側図>を参照にエアロの穴位置を参照に 3 か所 6.5mm 程度の穴をあけてください
- ④<部分拡大図>を参照にバンパーに付属ボルト、ナット、ワッシャーで仮止めしてください
- ⑤④まで問題がなければ左右上下間隔等を確認し、本締めして取り付けして下さい

付 属 部 品		数量
ボルト	(M6 × 15)	3
ワッシャー	(M6 × 21)	3
ワッシャー	(M6 × 13)	3
ナット	(M6)	3


<車体裏側図>

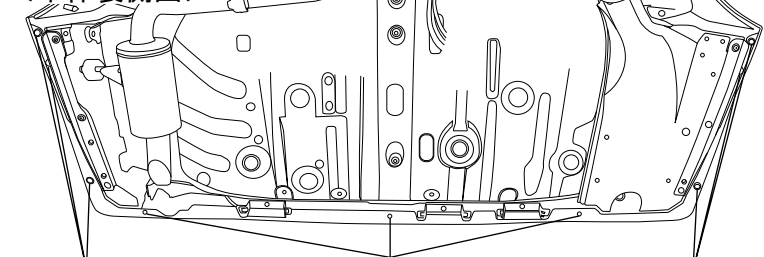

純正ブラピン
取外し箇所

穴あけ加工箇所
付属ボルト用 6.5mm

<エアロ裏側図>

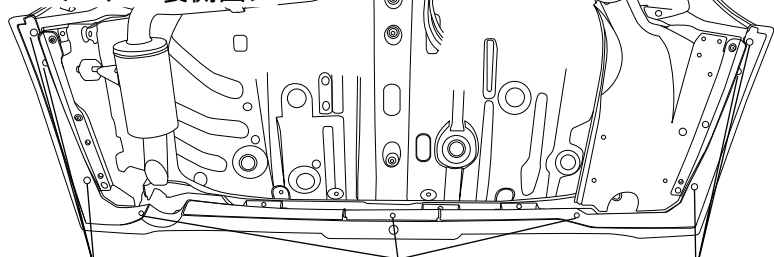


純正ブラピン
取外し箇所

純正ブラピン
流用箇所

穴あけ加工 6.5mm
付属ボルトナット使用箇所
※下記<部分拡大図>参照


純正ブラピン
流用箇所

<全体図>

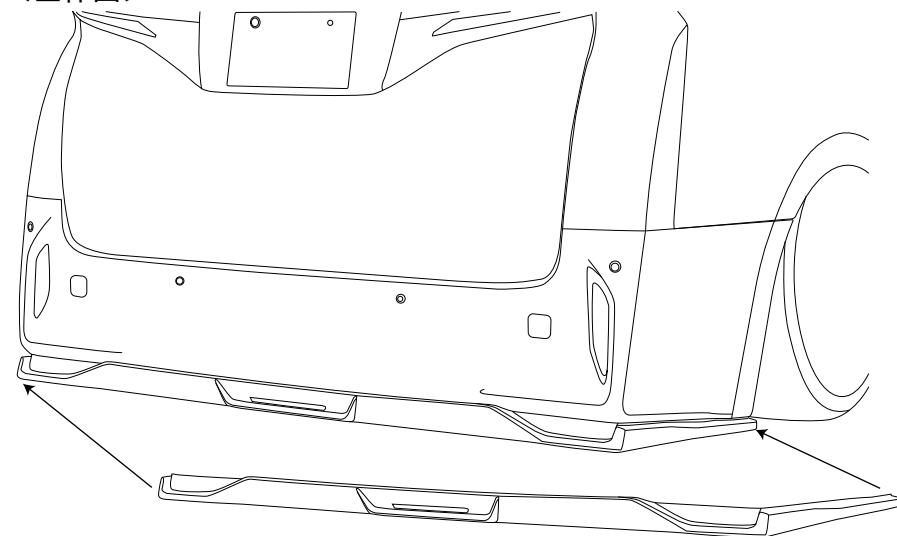

純正バンパーより 50 ~ 60mm ダウン

<部分拡大図>

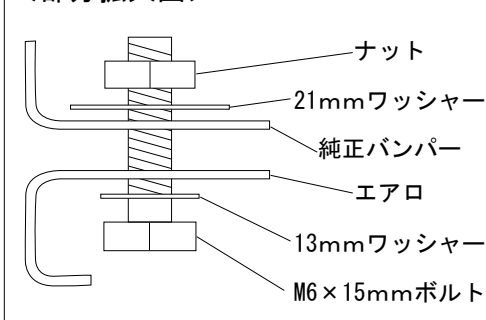


<YouTube 取説動画はこちら↓>


取説動画はこちら→
※新商品は随時
アップします
TOP から対象動画を
お探し下さい



<専用 LED レッドレンズ SET> ※別売り商品




- ①: エアロパーツに付いているネットを外します




- ②: LED 本体の不要部分のカット

※1


※1 部分が干渉するため
下図の点線部分をカットしてください。



- ③: LED 本体と取付スティの取付

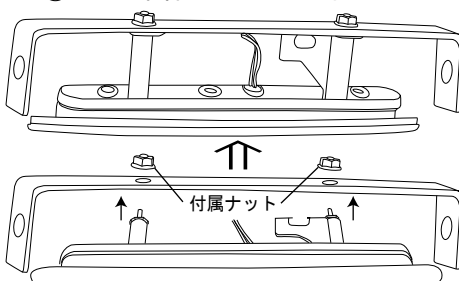

- ④: エアロパーツ本体への取付

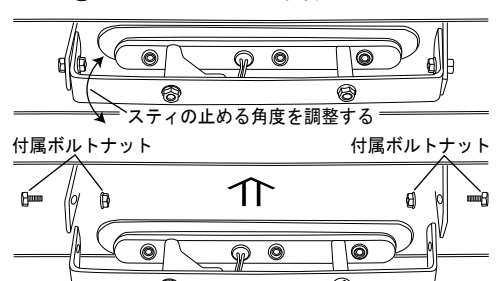

スティの止める角度を調整する

付属ボルトナット

付属ボルトナット

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。