



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。


お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。


リアフラップスポイラー<作業手順>

- ①下記を参照に純正プラピンを6か所取り外し、仮合わせをしてください
※取り外したプラピンは使用せず穴のみ流用します
- ②仮合わせに問題がなければ下図エアロパーツ全体図を参照に、
純正穴を流用して付属部品にて取り付けて下さい
- ③②まで問題がなければ上下・前後・左右・隙間等の
確認を行い、緩みの無いように付属のボルト・ナットにて本止めをして下さい。

<純正プラピン取外し図>

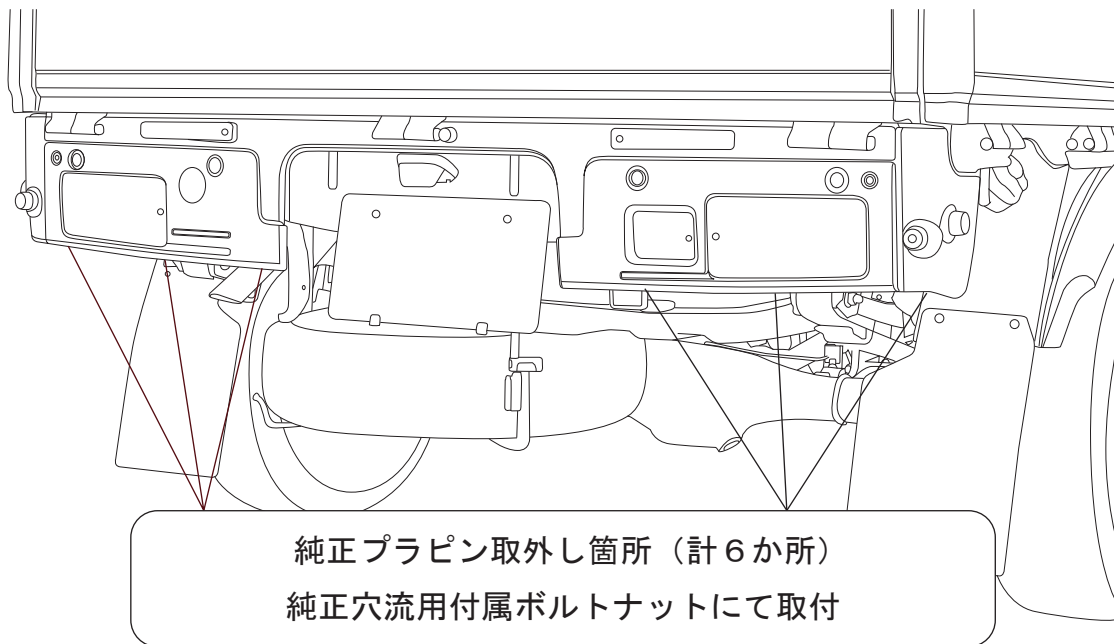


<取付詳細断面図>

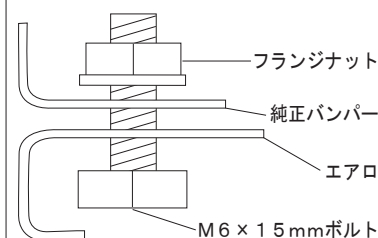

純正穴流用
付属ボルトナット使用
13mmワッシャー使用
※横からカットした図です

<全体図>

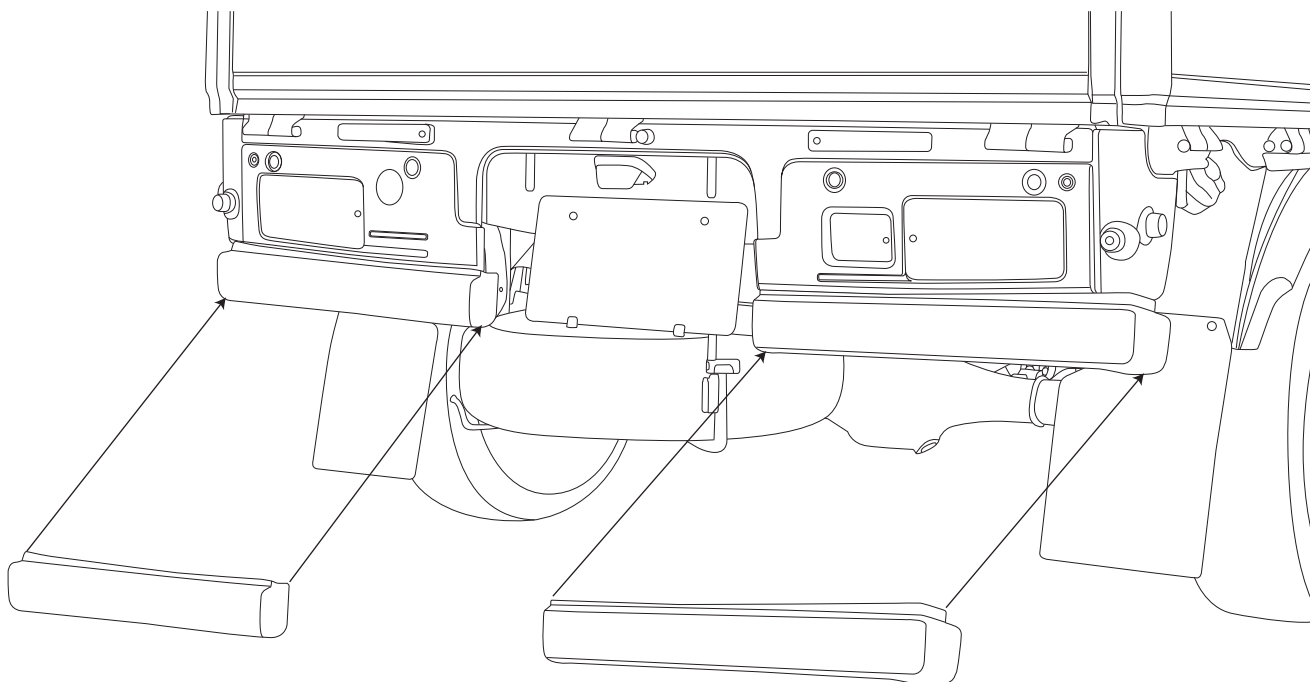

地上高（純正サイドシールより）約 70 ～ 80mmダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。