



GLANZ

LA850S ムーヴ

<http://www.butterfly-system.com>

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品		数量
ボルト	(M6×15)	2
ワッシャー	(M6×21)	2
ワッシャー	(M6×13)	2
ナット	(M6)	2
ビス	(M4×19)	2


フロントフラップスポイラー＜作業手順＞

- ①アンダーカバーの純正ビスを4ヵ所外してアンダーカバーを取り外してください
- ②※aを参照にプラピンを外し、アンダーカバーがついていた爪部分にフラップを入れ込み、
①で取り外した純正ビスで仮止めしフラップの位置を確認後、穴あけ箇所をマークして下さい
- ③下記を参照にマーキングした4ヵ所を指定サイズで穴を開けてください
- ④取付詳細図(※c)を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、
緩みの無いように付属のボルトにて本締めをして下さい
- ⑤※b 純正ビス流用箇所は純正ビスを利用し4ヵ所を本締めしてください


＜アンダーカバー取外し箇所＞

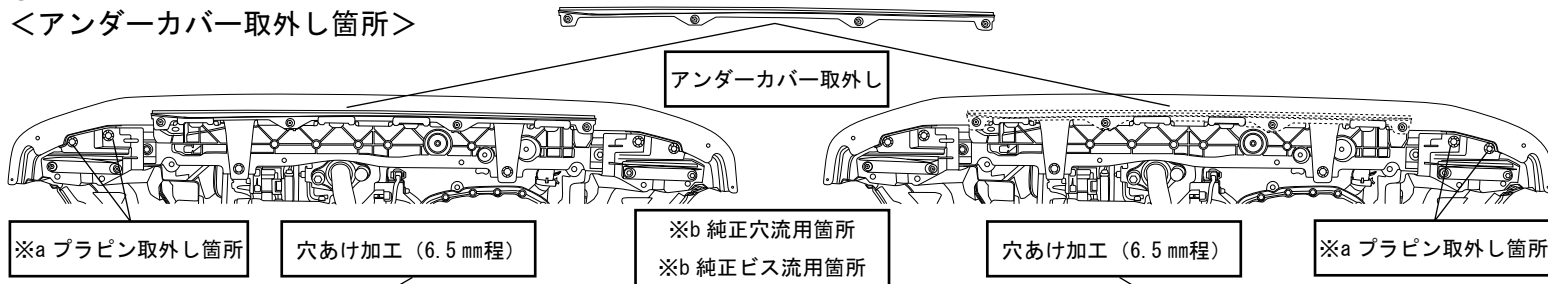

＜穴あけ加工箇所＞

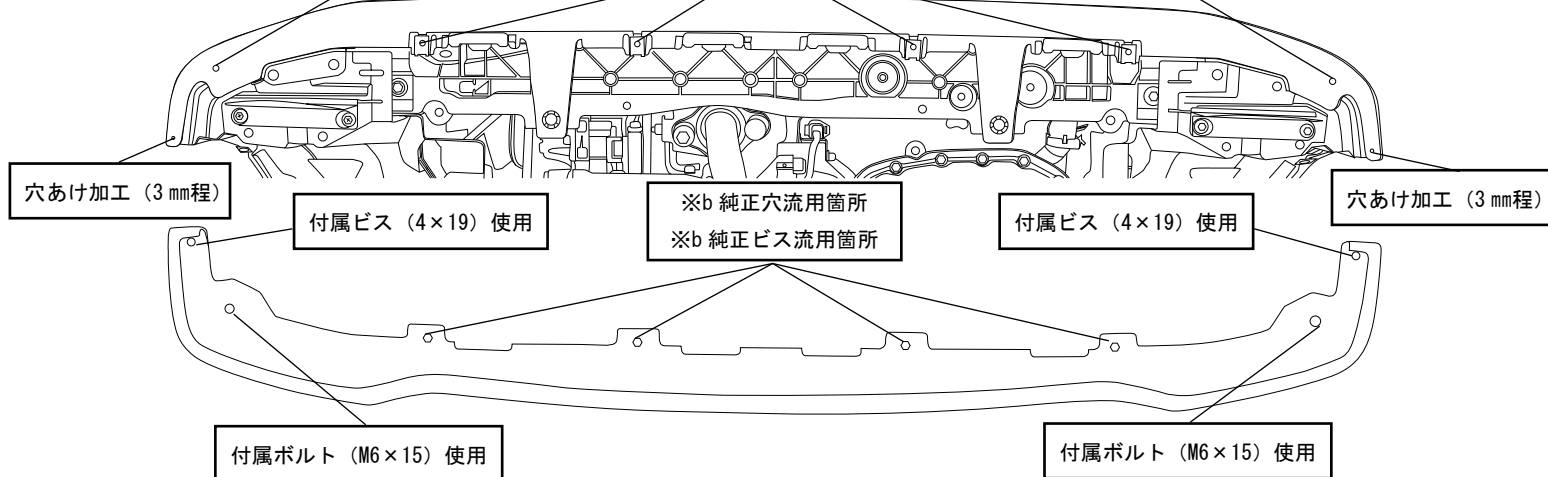

＜全体図＞

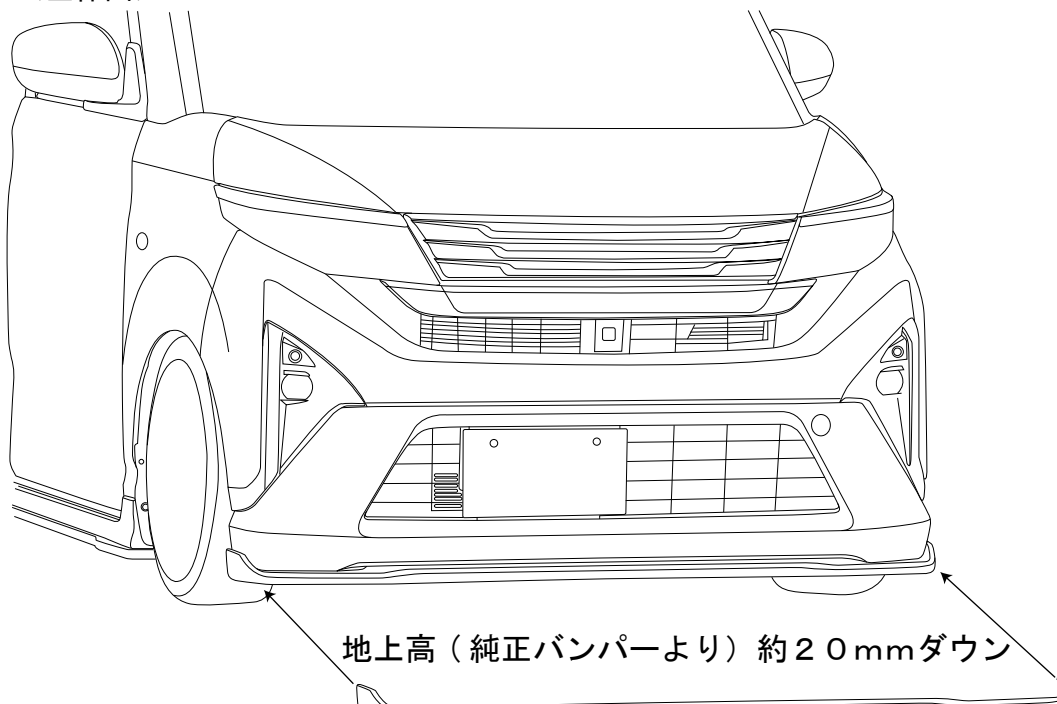


地上高(純正バンパーより) 約20mmダウン

＜取説動画はこちら↓＞



＜※c 取付詳細図＞

※横からカットした図です。

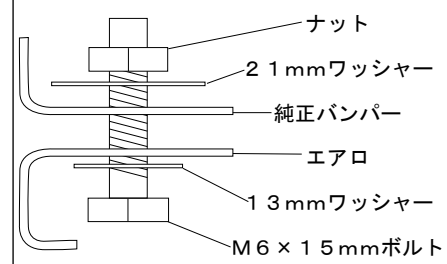

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。