



GLANZ

LA850S ムーヴ

<http://www.butterfly-system.com>

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアフラップスポイラー<作業手順>

①下記を参照に仮合わせし取付部分を確認後穴あけ個所をマークして下さい

②①に問題がなければマークした2か所をドリル等で6.5mm程の穴を開けてください


※純正穴流用箇所2か所の穴位置がずれている場合はエアロ側を純正穴に合わせ加工をして下さい

③フラップ取付裏側図・※a※b取付詳細図・全体図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属部品にて本止めをして下さい

付 属 部 品		数量
ボルト	(M6×15)	6
ワッシャー	(M6×13)	8
ワッシャー	(M6×21)	4
ナット	(M6)	6


<フラップ取付裏側図>

※a 付属ボルトナットワッシャー

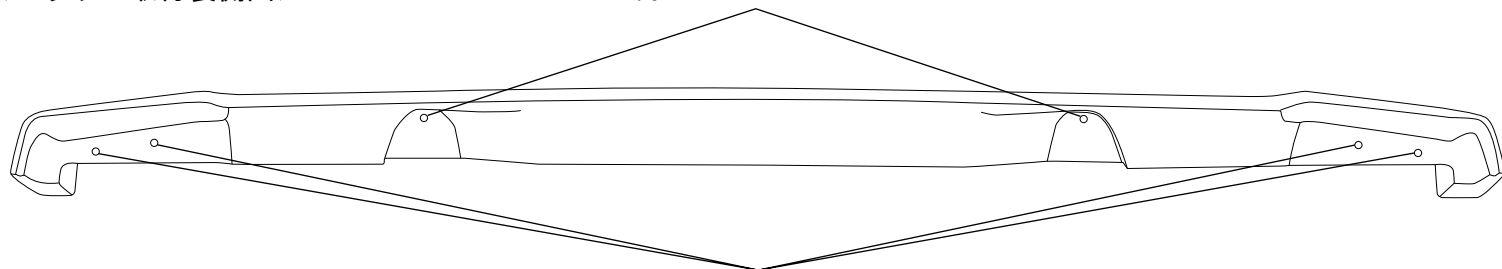


※b 付属ボルトナットワッシャー

純正穴流用2か所【下図※b 参照】 穴あけ加工 (6.5mm程) 2か所【下図※a 参照】 純正穴流用2か所【下図※b 参照】

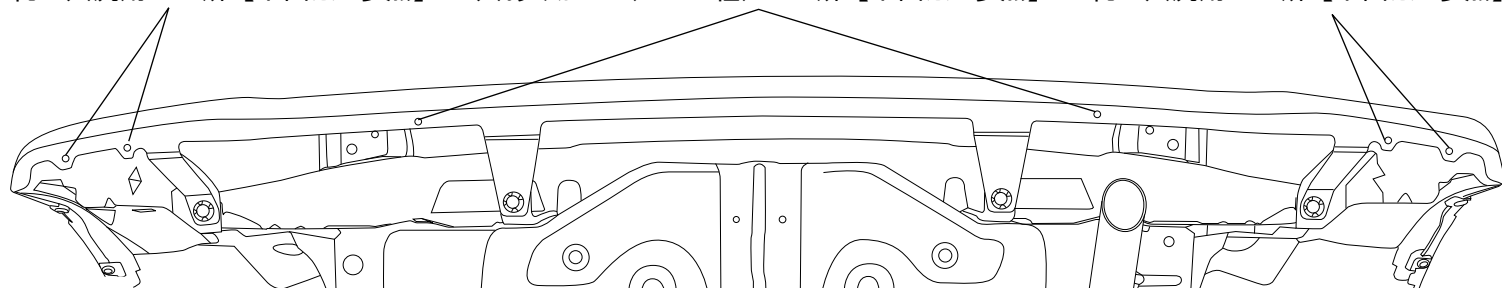


<全体図>

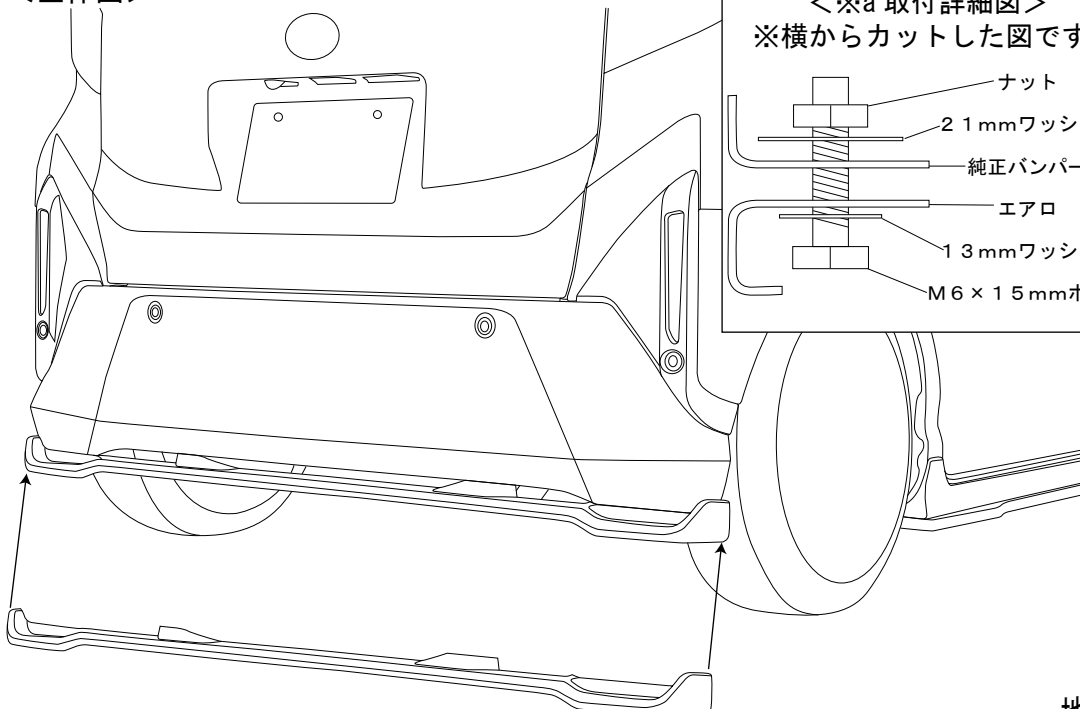


<※a 取付詳細図>

※横からカットした図です。

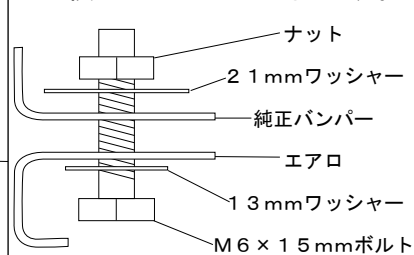

<※b 取付詳細図>

※横からカットした図です。

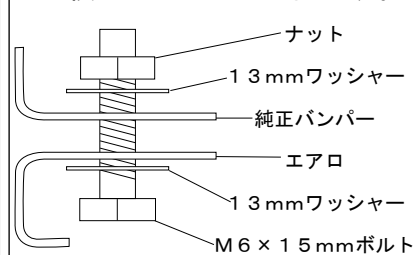

<取説動画はこちら↓>



地上高 (純正バンパーより)

30~35mm ダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。