



GLANZ FLAPseries

LA850 ムーヴ

<http://www.butterfly-system.com>

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

アイライン <作業手順>

①全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい

※ライトサイド側の端を基準に中央側を合わせてください

同時に、ライトのテープ張付け部分の脱脂をして下さい

②①に問題が無ければアイライン裏側テープ張付け部分の脱脂をし

アイライン裏側図を参照に両面・クッションテープ共に貼り付けて下さい

③ライト上部から下に抑えるような感じで下側の両面テープを貼付けてください

全体図を参照に上下・左右・隙間・干渉等を確認し全体を本付けして下さい

※両面テープの使用について（貼付け後は 24 時間ほど硬化に時間がかかりますので走行や水気を避けて下さい）

付 属 部 品	数量
両面テープ (5mm×2m)	1
クッションテープ (5mm×1m)	1

<アイライン裏側図> <クッションテープ貼付部分：車両上面>

<アイライン端：サイド側>
基準にして下さい

<アイライン端：中央側>
両面テープ使用しません

<両面テープ貼付部分：車両下面>

アイライン本体とライトの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して上図を参照に両面テープを張付けてください。


※FRP 商品になりますので、ライトの形状に合わない為、上面は隙間が空くよう作られておりますのでそこにクッションテープにて隙間を埋めます※上面に隙間が空くのは不良品ではございません
また、製品の厚みに個体差があり仮合わせの際に内側の干渉の確認をし必要に応じて削りなど調整が必要です

<全体図>

<アイライン端：サイド側>

こちら側を基準に中央方向へ合わせて下さい

干渉確認場所

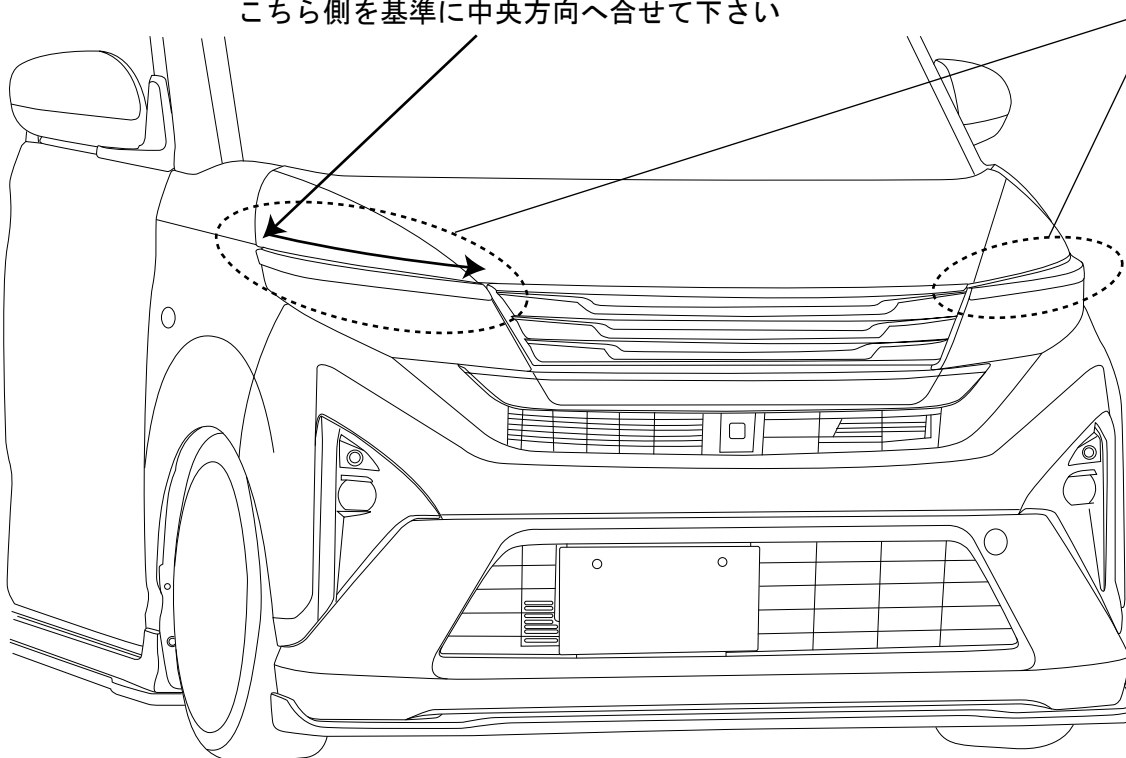

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。