http:www.butterfly-system.com

GLANZ FLAPseries

DA16T キャリー/スーパーキャリー後期

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444


お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生ますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付属部品	数量
ボルト (M6×15)	8
ワッシャー (M6×13)	12
ナット (M6)	4
フランジナット (M6)	4

フロントフラップスポイラー<作業手順>

①※a バンパー下の純正モールと純正クリップナットを取り外してください
下記を参照に仮合わせしフラップの位置を確認し、穴あけ個所をマークして下さい
①に問題がなければマーキングした 6 か所をドリル等で 6.5㎜ 程の穴を開けてください
③両側ドア下はボルト使用箇所取付図（※１）を参考に 6.5㎜ 程の穴をあけてください
④③まで問題なければフラップ取付裏側図・全体図を参照に上下・前後・左右・隙間等の
確認を行い、緩みの無いように付属のボルトにて本止めをして下さい。

<エアロパーツ取付裏側図>

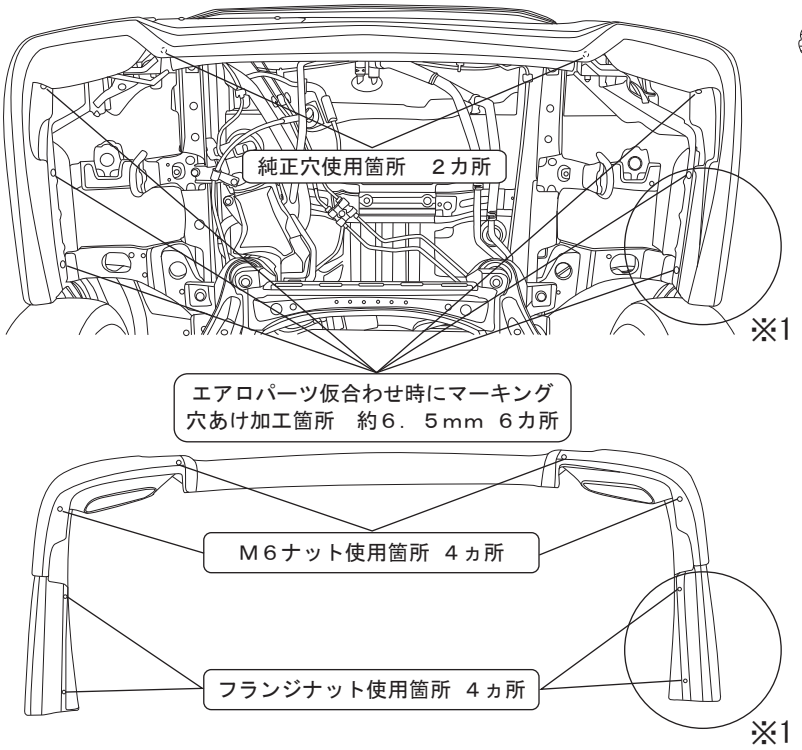


<※a マッドガード取外し指示>




6 か所のねじを外し、純正のクリップナット
6 か所をすべて取り外してください
両端 2 ヵ所の穴は流用いたします

<※1 両側ボルト使用箇所取付図>

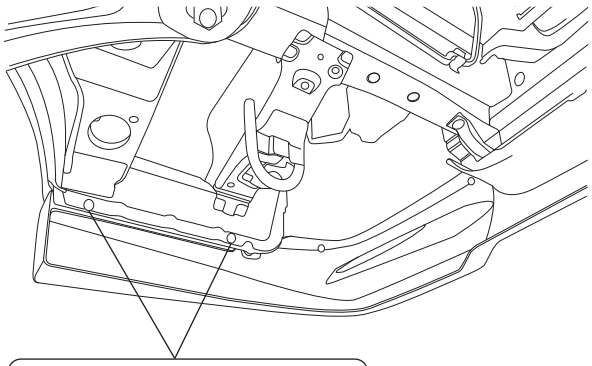


<取付詳細断面図>

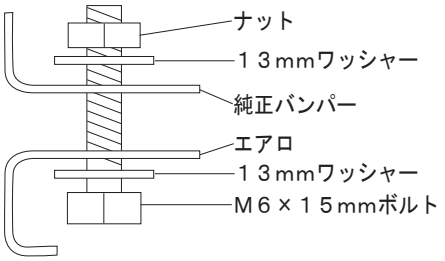

穴あけ加工（６．５mm程）
付属ボルトナット使用
１３mmワッシャー使用
※横からカットした図です

<全体図>

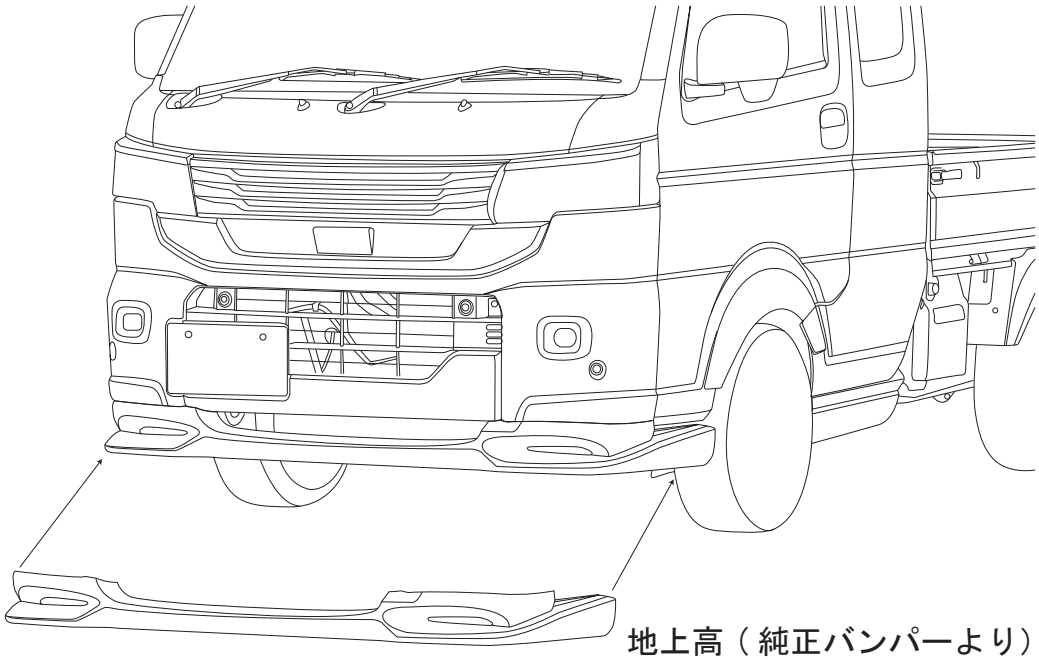

地上高（純正バンパーより）
約 120mmダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。